



SAMSUNG

BD-D5100

„Blu-ray™” disku atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/register

Galvenās iezīmes

„Blu-ray” disku iezīmes

„Blu-ray” diski atbalsta visaugstākās kvalitātes HD video ierakstus. Diskiem ir liela ietilpība, un to video kvalitātē netiek pieļauti kompromisi. Tālākās „Blu-ray” diska iezīmes atkarībā no diska veida var atšķirties. Var atšķirties arī disku izskats un izvēles iespējas. Ne visiem diskkiem piemīt tālāk minētās iezīmes.

Video iezīmes

BD-ROM formāts atbalsta trīs augsti attīstītus video kodējumus, tai skaitā AVC, VC-1 un MPEG-2.

Ir pieejamas arī dažādas HD video izšķirtspējas iespējas:

- 1920 x 1080 augsta izšķirtspēja
- 1280 x 720 augsta izšķirtspēja

Augstas izšķirtspējas atskaņošana

Lai atskaņotu augstas izšķirtspējas saturu no „Blu-ray” diska, nepieciešams HDTV (augstas izšķirtspējas televizors). Dažiem „Blu-ray” diskkiem, lai atskaņotu saturu ar augstu izšķirtspēju, nepieciešama atskaņotāja HDMI IZVADES izeja.

Iespēja skatīties saturu ar augstu izšķirtspēju no „Blu-ray” diskkiem var būt ierobežota. Tas ir atkarīgs no TV izšķirtspējas.

BD-LIVE funkcija

„Blu-ray” atskaņotāji, kas atbalsta BD-LIVE funkciju, ir aprīkoti ar datortīkla pieslēgumu un nodrošina iespēju izbaudīt dažādu globālā tīmekļa saturu.

„Blu-ray” disku atskaņotāja galvenās iezīmes

Multivides failu atskaņošanas funkcija

Sniedz iespēju, izmantojot USB savienojumu, atskaņot dažādu veidu multivides failus (MP3, JPEG, DivX, utt.), kas ielādēti no USB datu nesēja.

Drošības noteikumi

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEĒŅĒMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VĀRĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Šis simbols apzīmē bīstamu spriegumu, kas var radīt elektriskās strāvas triecienu un traumas.	UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEĒŅĒMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VĀRĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.	Šis simbols apzīmē svarīgus norādījumus par produktu.

BRĪDINĀJUMS

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

FCC PIEZĪME (spēkā tikai ASV)

Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu B kategorijas digitālo ierīču standartiem, kas seko FCC noteikumu 15. sadaļai. Šie standarti ir izstrādāti, lai pasargātu ierīci no tai kaitīgu darbību veikšanas lietotāja uzstādīšanas procesā. Šī ierīce rada, izmanto un izstaro radio frekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši instrukcijām, ierīce var radīt radio un televīzora signāla uztveres traucējumus. Traucējumu klātbūtni var noteikt ierīci izslēdzot un ieslēdzot. Lietotājs var traucējumus novērst, izmantojot kādu no minētajām metodēm.

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztveres antenu.
- Pālieciniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citā slēgumā, nekā uztvērēju.
- Ja Jums nepieciešama palīdzība, konsultējieties ar oficiālo dīleri vai pieredzējušu TV vai radio tehniķi.
- Šī B kategorijas digitālā ierīce atbilst visiem Kanādas Traucējumu izraisīto ierīču noteikumiem.

CATV sistēmas uzstādīšanas piezīme

Šī piezīme paredzēta, lai atgādinātu CATV sistēmas uzstādīšanas veicējam par Nacionālā elektroierīču koda (Kanādas elektroierīču koda 54. sadaļa, 1. daļa) 820-40 rakstu. Tajā aprakstītas atbilstošās iezemēšanas vadlīnijas. Tajā īpaši uzsverts, ka zemējuma kabelis jāpievieno ēkas iezemēšanas sistēmai cik iespējams tuvu kabeļa ieejas punktam.

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šis kompaktdisku atskaņotājs ietilpst

1. kategorijas lāzerierīču grupā.

Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.

Atbilst 21CFR 1040.10, izņemot novirzes pārveidni Lāzerbrīdinājumam Nr. 50, kas datēts 2007. gada 24. jūnijā.

BRĪDINĀJUMS:

• DATU NOLASĪŠANAI TIEK IZMANTOTS NEREDZAMS LĀZERA STARS. ATVEROT IERĪCI JUS VARAT SEVI PAKĻAUT KAITĪGAM APSTAROJUMAM. IZVAIRĪETIES NO APSTAROJUMA.

UZMANĪBU:

- ATVEROT IERĪCI JŪS VARAT SEVI PAKĻAUT BĪSTAMAM 3B KATEGORIJAS APSTAROJUMAM. IZVAIRĪETIES NO APSTAROJUMA.
- ŠI IERĪCI IZMANTO LĀZERI. ŠAJĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ NENORĀDĪTU DARBĪBU UN PRODEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMU STAROJUMU. NEVERIET VALĀ KORPUSU UN PATVAĻĪGI NEVEICIET NEKĀDUS REMONTA DARBUS. VISUS APKOPES DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SPECĪALISTIEM.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

PIEZĪME

- Ja „Blu-ray” vai DVD diska reģionālais kods nesakrīt ar ierīces reģionālo kodu, disku nevarēs atskaņot.

Brīdinājumi

Svarīgi drošības noteikumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Ievērojiet visus tālāk minētos drošības noteikumus.

Saglabāiet šo lietošanas pamācību arī turpmākām uzziņām.

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabāiet šo lietošanas pamācību.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Rīkojieties atbilstoši visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīrīšanu veiciet tikai ar sausu drāniņu.
7. Nabloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet ierīci siltuma avotu tuvumā, piem., tuvu radiatoriem, sildītājiem, plītiem, pastiprinātājiem (tai skaitā AV uztvērējiem) u.tml.
9. Ievērojiet, ka polarizētā vai zemējuma kontaktdakšai ir divi asmeņi - viens platāks par otru. Zemējuma kontaktdakšai ir divi asmeņi un trešais - zemējuma kontakts. Platais asmens un trešais kontakts ir paredzēts Jūsu drošībai. Ja komplektācijā iekļautais kontakts neder Jūsu strāvas kontaktligzdai, sazinieties ar elektriķi, lai nomainītu kontaktdakšu.
10. Nodrošiniet, lai uz strāvas vada netiktu kāpts vīrs un lai kontaktdakša, kontaktlīgzda, kā arī vada un ierīces savienojuma vieta netiktu kaut kur iespiesta.
11. Lietojiet tikai ražotāja norādītos papildu piederumus.

12. Novietojiet ierīci tikai uz ražotāja norādītiem vai kopā ar ierīci nopērkamiem ratiņiem, statīva, trijkāja vai galdiņa. Ja ierīce tiek novietota uz ratiņiem, esiet īpaši piesardzīgs, pārvietojot ratiņus/ierīci, lai izvairītos no traumām, kas iespējamas ratiņu apgāšanās gadījumā.




13. Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla negaisa laikā, kā arī gadījumā, ja tā netiks izmantota ilgāku laika periodu.
14. Visus remonta darbus uzticiet kvalificētam servisa centra personālam. Remonta darbi nepieciešami gadījumos, ja ierīcei ir jebkāda veida bojājumi, piem., ir bojāti strāvas vads vai kontaktdakša, uz ierīces uzlījis šķidrums, ierīces korpusā iekritis svešķermenis, ierīce tikusi pakļauta mitruma iedarbībai, tā nedarbojas pareizi vai tikusi nomesta zemē.

Disku uzglabāšana un rīkošanās ar tiem

Disku lietošana

Diska forma

- Izmantojiet standarta formas diskus. Ja tiek izmantoti nestandarta formas diski, „Blu-ray” disku atskaņotājs var tikt bojāts.



Disku turēšana

- Nepieskarieties ar pirkstiem diska ieraksta pusei.



„Blu-ray” diski

- Ja ierīce netiek izmantota ilgstošu laika periodu, izņemiet „Blu-ray” disku no ierīces un glabāiet to tam paredzētajā vācīnā.
- Esiet piesardzīgs un neatstāiet uz „Blu-ray” diska virsmas pirkstu nospiedumus vai skrāpējumus.

DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)

- Netīrums vai nosēdumus uz diska virsmas notīriet ar mikstu drāniņu.

Disku uzglabāšana

Esiet piesardzīgi, lai nesabojātu disku, jo šajos diskos ierakstītie dati ir ļoti jutīgi pret apkārtējās vides apstākļiem.

- Nepakļaujiet diskus tiešu saules staru iedarbībai.
- Glabāiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
- Glabāiet diskus vertikālā stāvoklī.
- Glabāiet diskus tīrā aizsargietvarā.
- Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vides uz siltu, uz strādājošajām daļām un lēcas var izveidoties kondensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Ja tā notiek, pirms ierīces pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas. Tad ievietojiet disku un vēlreiz mēģiniet to atskaņot.

Lietošanas norādījumi

- Nerakstiet uz diska apdrukātās puses ar lodīšu pildspalvu vai zīmuli.
- Nelietojiet ierakstu dzēšanas un antistatiskos aerosolus. Tāpat neizmantojiet gaistošas vielas, piemēram, benzolu un šķīdinātāju.
- Nelīmējiet uz diskiem etiķetes vai uzlīmes. Nelietojiet diskus, kuriem uzlīmēta līmēnte vai palikuši uzlīmju pārpalikumi.
- Nelietojiet skrāpējumu izturīgus aizsargus un vāciņus.

- Nelietojiet diskus, kas apdrukāti ar komerciāli pieejamām apdrukāšanas ierīcēm.
- Nelieciet atskaņotājā deformētus un saplaisājušus diskus.
- Pirms citu komponentu pievienošanas ierīcei pārliecinieties, ka tās visas ir izslēgtas.
- Nepārvietojiet ierīci diska atskaņošanas laikā. Pretējā gadījumā disks var tikt saskrāpēts vai salauzts, kā arī var tikt bojātas ierīces iekšējās daļas.
- Nenovietojiet uz ierīces vāzi ar ūdeni un jebkādas metāla priekšmetus.
- Esiet piesardzīgs, lai neievērtu roku diska tehnē.
- Diska tehnē drīkst ievietot vienīgi atskaņošanai paredzētos diskus.
- Zibens un statiskā elektrība var ietekmēt šīs ierīces normālu darbību. Šādā gadījumā izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci ar **POWER** taustiņu vai atvienojiet un atkal pievienojiet to strāvas tīklam.
- Pēc tam ierīce darbosies pareizi.
- Pēc lietošanas izņemiet disku un izslēdziet ierīci.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgāku laika periodu, atvienojiet strāvas vadu no strāvas tīkla kontaktrozetes
- Lai noīrētu disku, slaukiet to taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.
- Nepakļaujiet ierīci jebkādu šķidrumu iedarbībai.
- Ja strāvas vads ir pievienots strāvas tīklam, ierīce arī gaidīšanas režīmā joprojām patērē elektroenerģiju.
- Uzmanieties, lai uz ierīces neuzpildētu vai neuzšakstītos ūdens, un nenovietojiet uz tās jebkādas priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumiem, piem., vāzes.
- Lai pilnīgi pārtrauktu strāvas padevi atskaņotājam, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Strāvas vadam vienmēr jābūt viegli pieejamam.



- Neaiztieciet strāvas padeves kabeli slapjām rokām. Tas var izraisīt strāvas triecienu.
- Nepievienojiet vairākas elektroierīces vienai kontaktligzdai. Tas var izraisīt ligzdas pārkaršanu un izraisīt ugunsgrēku.
- Ja atskaņotājs rada divainus trokšņus, jūtama deguma smaka vai redzami dūmi, nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas. Pēc tam sazinieties ar Jums tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu speciālista palīdzību. Ja turpināsiet lietot bojātu ierīci, tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Korpusa tīrīšana

- Pirms „Blu-Ray” disku atskaņotāja korpusa tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu un citus šķaidītājus.
 - Noslaukiet korpusu ar mikstu, sausu drāniņu.

Atskaņošanas ierobežojumi

- Šis atskaņotājs var nereaģēt uz dažām darbības komandām, jo daži „Blu-ray”, DVD un CD diski atskaņošanas laikā ļauj veikt ierobežotas darbības un funkcijas. Tas nav atskaņotāja defekts.
- SAMSUNG nevar garantēt, ka šis atskaņotājs atskaņos visus diskus, kam ir „Blu-ray” diska, DVD vai CD logo, jo disku formāti tiek pilnveidoti, tāpēc var rasties problēmas ar savietojamību un kļūdas „Blu-ray”, DVD, CD programmas un/vai disku izstrādē. Sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, ja Jums rodas jautājumi vai grūtības, kas saistītas ar „Blu-ray”, DVD, CD disku atskaņošanu. Skatiet arī pārējo lietošanas pamācības saturu, lai iegūtu papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem.

Satura rādītājs

Galvenās iezīmes

„Blu-ray” disku iezīmes	2
„Blu-ray” disku atskaņotāja iezīmes	2

Drošības noteikumi

Brīdinājums	2
Brīdinājumi	3
Disku uzglabāšana un rīkošanās ar tiem	3

Darba uzsākšana

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas	5
Papildu piederumi	7
Priekšējais panelis	8
Aizmugurējais panelis	8
Tālvadības pults	9

Savienojumi

A. Savienošana ar TV	9
B. Savienošana ar audio sistēmu	10
C. Pieslēgšana tīklam	10

Iestatīšana

Sākotnējie iestatījumi	12
Izvēlnes iestatīšana	12
Displejs	12
Audio	14
Sistēma	15

Tīkla pakalpojumi	16
Valoda	17
Drošība	17
Galvenie iestatījumi	17
Atbalsta iestatījumi	17

Pamatfunkcijas

Video atskaņošana	18
Diska izvēlnes/Virsraksta izvēlnes/ Uznirstošās izvēlnes izmantošana	18
Search/skip (meklēšanas/izlaišanas) funkciju izmantošana	18
Lēnā atskaņošana / atskaņošana pa kadriem	19
TOOLS taustiņa izmantošana	19
Mūzikas klausīšanās	20
Attēlu parādīšana	21
USB datu nesēja satura atskaņošana	21

Tīkla pakalpojumi

BD-LIVE™ funkcijas izmantošana	22
Informācija par programmatūras atjaunināšanu	22

Pielikums

Kļūmju novēršana	22
Tehniskie raksturlielumi	23

Darba uzsākšana

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas

Atskaņojamo disku un satura veidi

Saturs	Logotips	Ikona	Definīcija
VIDEO		 	Ietver funkciju, kas pieejama BD-ROM vai BD-RE/-R diskam, kas ierakstīti BD-RE formātā.
	     	    	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-VIDEO vai ierakstītos DVD+RW vai DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskos, kas ir ierakstīti un noslēgti.
	-		Ietver funkciju, kas pieejama DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kurā ir DivX, MKV, MP4 faili.
			Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/CD-R (CD-DA formāts).
MŪZIKA	-		Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kurā ir PM3 vai WMA faili.
	-		Ietver funkciju, kas pieejama DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kurā ir JPEG faili.

PIEZĪME

- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-RW/-R un DVD-R diskus. Tas ir atkarīgs no diska veida un ierakstīšanas apstākļiem.
- Ja DVD-RW/-R disks nav ierakstīts pareizi DVD video formātā, tas netiek atskaņots.
- Ja DVD-R diskā ierakstīti faili ar 10 Mb/s bitu plūsmas ātrumu vai lielāku, tas netiek atbalstīts.
- Ja BD-R vai USB datu nesējā ierakstīti faili ar 30 Mb/s bitu plūsmas ātrumu vai lielāku, tas netiek atbalstīts.

Diski, kurus nevar atskaņot

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-diski u.c.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD” (izņemot CD slāni)
- DVD-RW(VR režīms)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Tikai CD-G audio, nevis grafikas.)
- 3.9 GB DVD-R Disku autorēšana.

NOTE

- Atsevišķus diskus un DVD diskus, kas iegādāti ārpus Jūsu reģiona, šajā ierīcē var nebūt iespējams atskaņot.
- Atskaņošana var nebūt pieejama atsevišķiem diskam. Tā var nebūt pieejama arī tad, kad veicat specifiskas operācijas, piemēram, kameras skatu lēnā maiņu un malu attiecību iestatīšanu. Papildu informāciju par diskam atradīsiet uz to ietvariem.
- Uzmanieties, lai disks nekļūtu netīrs vai netiktu saskrāpēts. Pirkstu nospiedumi, grūzi, putekļi, skrāpējumi un cigarešu dūmu nogulsnes uz diska ieraksta puses var padarīt to nederīgu atskaņošanai.
- Diskos ierakstītas PAL programmas paredzētas atskaņošanai Eiropā.
- NTSC programmas paredzētas atskaņošanai ASV un citās valstīs.
- Ja tiek atskaņots BD-J virsraksts, tā ielādēšana var aizņemt ilgāku laiku nekā standarta virsraksta nolasišana. Turklāt dažas funkcijas var darboties ar aizturi.
- Šis atskaņotājs var nereaģēt uz dažām darbības komandām, jo daži „Blu-ray”, DVD un CD diski atskaņošanas laikā ļauj veikt noteiktas un ierobežotas darbības un funkcijas. Tas nav atskaņotāja defekts.
- SAMSUNG negarantē, ka šī ierīce atskaņos jebkuru disku ar „Blu-ray”, DVD vai CD logotipu. Atskaņošana ir atkarīga no disku formātu atšķirībām un „Blu-ray” disku, DVD, CD ieraksta programmatūras un/vai disku ražošanas problēmām un kļūmēm. Ja rodas jautājumi vai grūtības ar „Bluray”, DVD CD disku atskaņošanu, lūdzam sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem atradīsiet arī šīs lietošanas pamācības turpmākajās lappusēs.

„Blu-ray” disku atbalsts

„Blu-ray” disks ir jauns formāts, kas turpina attīstīties, tāpēc ir iespējamas diska savietojamības problēmas. Ne visi diski ir savietojami ar atskaņotāju. Papildu informāciju meklējiet šīs lietošanas pamācības nodaļā „Informācija par atbilstību un savietojamību”.

Disku veidi

BD-ROM

Šis „Blu-ray” disks ir tikai atskaņojams. Šī ierīce spēj atskaņot iepriekš ierakstītus komerciālus BDRIM diskus.

BD-RE/-R

Šis „Blu-ray” disks ir ierakstāms un atskaņojams. Šī ierīce piedāvā atskaņot BD-RE/-R disku, kas ierakstīts ar citu savietojamu „Blu-ray” disku rakstītāju.

DVD-VIDEO

- Šī ierīce piedāvā atskaņot iepriekš ierakstītus komerciālus DVD diskus (DVD-VIDEO diskus) ar videofilmām.
- Izmantojot divslāņu DVD-VIDEO disku, ir iespējami īslaicīgi attēla un skaņas traucējumi, kad pārslēdzaties no pirmā slāņa uz otro. Šie traucējumi nav uzskatāmi par ierīces darbības kļūmi.

DVD-RW/-R/+R

Šī ierīce piedāvā atskaņot DVD-RW/-R/+R diskus, kas ierakstīti un noslēgti ar DVD video rakstītāju. Atskaņošanas iespējas var būt atkarīgas no ierakstīšanas apstākļiem.

DVD+RW

- Šī ierīce spēj atskaņot DVD+RW diskus, kas ierakstīti un noslēgti ar DVD video rakstītāju. Atskaņošanas iespējas var būt atkarīgas no ierakstīšanas apstākļiem.

Audio CD (CD-DA)

- Šī ierīce spēj atskaņot CD-DA formāta audio CD-RW/-R diskus.
- Šī ierīce var nespēt atskaņot dažus CD-RW /-R diskus to ierakstīšanas apstākļu dēļ.

CD-RW/-R

- Izmantojiet 700MB (80 minūšu) CD-RW/-R diskus. Ja iespējams, neizmantojiet 800MB (90 minūšu) vai lielākas ietilpības diskus, jo disks var netikt atskaņots.
- Ja CD-RW/-R diski nav ticis ierakstīts kā pabeigta sesija, diska sākuma atskaņošanas laikā iespējamas aizkaves vai arī var netikt atskaņoti visi ierakstītie faili.
- Atsevišķi CD-RW/-R diski var nebūt atskaņojami šajā ierīcē. Tas ir atkarīgs no tā, kāda veida ierīce tikusi izmantota to ierakstīšanas procesā. Var arī atšķirties iespējas atskaņot saturu, kas ierakstīts CD-RW/-R datu nesējā no diskkiem, kas paredzēti personīgām vajadzībām. Tas ir atkarīgs no satura un diskkiem.

PIEZĪME

- Daži DivX, MKV un MP4 formāta diski var netikt atskaņoti, tas atkarīgs no video faila izšķirtspējas un kadru skaita sekundē.

Reģionālais kods

Gan ierīce, gan diski ir kodēti pēc reģiona. Lai disku varētu atskaņot, šiem reģionālajiem kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevarēs atskaņot. Šī „Blu-ray” disku atskaņotāja reģiona numurs ir atrodams uz „Blu-ray” disku atskaņotāja apakšējā paneļa.

Diska veids	Reģionālais kods	Apgabals
„Blu-ray” diski		Ziemeļamerika, Centrālamerika, Dienvidamerika, Koreja, Japāna, Taivāna, Honkonga un Dienvidaustrumāzija.
		Eiropa, Grenlande, Francijas teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika, Austrālija un Jaunzēlande.
		Indija, Ķīna, Krievija, Centrālā un Dienvidāzija.
DVD-VIDEO		ASV, ASV teritorijas un Kanāda.
		Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande.
		Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga.
		Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību salas.
		Krievija, Austrumeiropa, Indija, lielākā daļa Āfrikas, Ziemeļkoreja, Mongolija.
		Ķīna

Autortiesības

© 2011 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.” Visas tiesības aizsargātas. Šis lietošanas pamācības vai tās daļu reprodukcija vai kopēšana bez „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.” iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Atbalstītie failu formāti

Piezīmes par USB savietojamību

- Atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces, MP3 atskaņotājus.
- Atskaņotājs neatbalsta mapju un failu nosaukumus, kas garāki par 128 rakstzīmēm.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar atskaņotāju.

Atbalstītie video faili

Faila paplašinājums	Formāts	Video kodeks	Audio kodeks	Izšķirtspēja
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 AC3 DTS	1920x1080
		DivX 5.1/6.0		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080

- Atskaņotājs atbalsta FAT16, FAT32 un NTFS failu sistēmas.
- Pievienojiet USB ierīces tieši atskaņotāja USB pieslēgvietai. Savienošana ar USB kabeli var radīt problēmas ar savietojamību.
- Vairāk kā vienas atmiņas ierīces savietošana ar vairākkaršu lasītāju var izraisīt darbības traucējumus.
- Atskaņotājs neatbalsta PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci datu nolasīšanas procesa laikā.
- Jo lielāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks nepieciešams tā parādīšanai.
- Šis atskaņotājs nevar atskaņot MP3 failus ar DRM (digitāla satura tiesību pārvaldība), kas lejupeļādēti no komerciālām vietnēm.
- Atskaņotājs atbalsta tikai video ar kadru nomaiņas ātrumu, kas ir mazāks par 30 k/s.

*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 AC3 DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

• Ierobežojumi

- Pat ja fails ir kodēts ar augstākminēto atbilstīgo kodeku, tas var netikt atskaņots, ja tā saturā ir tehniska problēma.
- Normāla atskaņošana netiek garantēta, ja faila formāta informācija nav korekta vai ja pats fails ir bojāts.
- Failiem, kam bitu ātrums/kadru nomaiņas ātrums ir lielāks nekā standarta, var rasties traucējumi ar skaņas/video atskaņošanu.
- Ja ir bojāta faila indeksa tabula, meklēšanas (pārlēciena) funkcija nav pieejama.

• Video dekodētājs

- Atbalsta līdz H.264 4.1 līmenim
- Neatbalsta H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD
- MPEG4 SP, ASP režīmus:
Mazāk par 1280 x 720: pie maks. 60 kadriem/sek.
Virs 1280 x 720: pie maks. 30 kadriem/sek.
- Neatbalsta GMC 2 standartu vai jaunāku.

• Audio dekodētājs

- Atbalsta WMA 7, 8, 9 un STD formātus.
- Neatbalsta vairākanālu režīmu WMA 9 PRO formātā, ja kanālu skaits ir lielāks par 2.
- Neatbalsta WMA ar 220/50Hz mono iztveršanas frekvenci.

Mūzikas failu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Audio kodeks	Atbalsta diapazons
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Savietojams ar WMA 10. versiju * Diskretizācijas frekvences (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Datu pārraides ātrumi - Visi datu pārraides ātrumi no 5kb/s līdz 384kb/s

Atskaņojamo disku logotipi


			
„Blu-ray” disks	DTS-HD „Master Audio”	DivX	„BD-LIVE”
			
„Dolby TrueHD”	PAL apraides sistēma Eiropas valstīs	„Java”	

Papildu piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā atrodami šādi papildu piederumi.

	
Audio/Video kabelis (AC39-00073A)	Baterijas tālvadības pultij (AAA tips) (AC43-12002H)
	
Lietošanas pamācība (AK68-02111A)	Tālvadības pults (AK59-00132A)

Priekšējais panelis

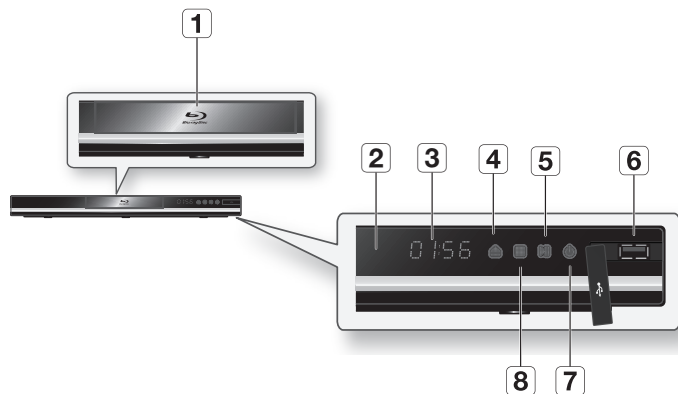


1	DISKA TEKNE	Atver, lai varētu ievietot disku.
2	TĀLVADĪBAS PULS SENSORS	Uztver signālus no tālvadības pults.
3	DISPLEJS	Parāda atskaņošanas statusu, laiku utml.
4	OPEN/CLOSE (atvērt/ aizvērt) TAUSTIŅŠ	Paredzēts diska teknes atvēršanai un aizvēršanai.
5	PLAY/PAUSE (atskaņot/ pauzēt) TAUSTIŅŠ	Atskaņo vai pauzē disku.
6	USB LIGZDA	Šeit iespējams pievienot USB zibatmiņas datu nesēju un izmantot to kā atmiņu, pieslēdzoties BD-LIVE. To var lietot arī programmatūras atjaunināšanai un MP3/JPEG/ DivX/MKV/MP4 failu atskaņošanai.
7	POWER (ieslēgšanas/ izslēgšanas) TAUSTIŅŠ	Ieslēdz un izslēdz ierīci.
8	STOP TAUSTIŅŠ	Pārtrauc diska atskaņošanu.

PIEZĪME

- Programmatūras atjaunināšanu caur USB ligzdu drīkst veikt, tikai izmantojot USB datu nesēju.
- Kad ekrānā parādās „Blu-Ray” diska izvēlne, Jūs nevarat uzsākt video atskaņošanu, nospiežot **PLAY** taustiņu. Lai uzsāktu video atskaņošanu, diska izvēlnē atlasiet „Play Movie” vai „Start” un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

Aizmugurējais panelis

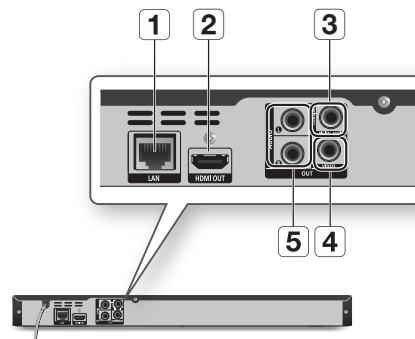


1	LAN LIGZDA	Var tikt izmantota tīkla pakalpojumiem, BD-LIVE un programmatūras atjaunināšanai, izmantojot tīkla savienojumu.
2	HDMI IZVADE	Lai iegūtu augstākās kvalitātes attēlu, savienojiet HDMI izvades ligzdu ar televizora HDMI ievades ligzdu. Lai iegūtu augstākās kvalitātes skaņu, savienojiet HDMI izvades ligzdu ar uztvērēju. Abos gadījumos savienošanu veiciet, izmantojot HDMI kabeli.
3	DIGITĀLĀ AUDIO IZVADE	Ļauj pievienot AV uztvērēju.
4	VIDEO IZVADE	Ļauj savienot atskaņotāju ar ārējas ierīces video ievades spraudni, izmantojot video kabeli.
5	AUDIO IZVADE	Ļauj savienot atskaņotāju ar ārējas ierīces audio ievades spraudni, izmantojot audio kabeli.

Tālvadības pults apraksts



Bateriju ievietošana

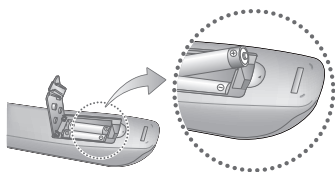

PIEZĪME

- Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi :
- Pārīcinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot polaritāti „+/-”.
- Pārīcinieties, vai baterijas nav izlādējušas.
- Pārīcinieties, vai tālvadības sensors nav bloķēts ar šķēršļiem.
- Pārīcinieties, vai tuvumā neatrodas dienas gaismas lampas.

! UZMANĪBU

- Atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar likumā noteikto kārtību. Neizmetiet tās sadzīves atkritumos.

Savienojumi

A. Savienošana ar TV

1. variants : Savienošana ar TV, izmantojot HDMI kabeli - VISLABĀKĀ KVALITĀTE (ieteicams)

1. Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI IZVADES** ligzdu ierīces aizmugurējā panelī ar televizora **HDMI IEVADES** ligzdu.
2. Ieslēdziet ierīci un televizoru.
3. Spiediet ievades selektora taustiņu uz televizora tālvadības pults, līdz ekrānā parādās HDMI signāls no atskaņotāja.

PIEZĪME

- HDMI kabelis izvada digitālo video/audio signālu, tādēļ audio kabeli nav nepieciešams pievienot.
- Ja atskaņotājs ir savienots ar televizoru HDMI 720p, 1080i vai 1080p izvades režīmā, nepieciešams izmantot ātrgaitas (2. kategorijas) HDMI kabeli.
- HDMI ligzdas uz TV izvada tikai tīru digitālo signālu. Ja Jūsu televizors neatbalsta HDCP (Plātošas digitālā satura aizsardzību), ekrānā var būt novērojami traucējumi.
- Atsevišķas HDMI izšķirtspējas var nedarboties. Tas ir atkarīgs no televizora. Papildu uzziņai skatiet televizora lietošanas pamācību.
- Pievienojot ierīci televizoram ar HDMI kabeli pirmo reizi vai pievienojot ierīci jaunam televizoram, ierīce automātiski iestata HDMI izvades izšķirtspēju uz augstāko televizora atbalstīto izšķirtspēju.
- Garš HDMI kabelis var izraisīt ekrāna traucējumus. Šādā gadījumā izvēlnē iestatiet „Deep Color” iestatījumu uz „Off” (izslēgts).
- Ja savienošana ar attēlveides ierīci izmantojot HDMI-uz-DVI kabeli, lai dzirdētu skaņu Jums jāsavieto AV IZVADES vai DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES spraudņi ar attēlveides ierīci.
- Ja vienlaikus savietotas gan HDMI, gan video izvades, tiks pārrādīts tikai HDMI signāls.

2. variants : Savienošana ar TV (ar audio/video kabeli) - LABA KVALITĀTE

1. Izmantojot video/audio kabeli, savienojiet **VIDEO OUT (dzeltens) / AUDIO OUT (sarkans un balts)** ligzdas ierīces aizmugurējā panelī ar televizora **VIDEO IN (dzeltens) / AUDIO IN (sarkans un balts)** ligzdām. Skatīt 11. lpp.
2. Ieslēdziet ierīci un televizoru.
3. Nospiediet ievades selektora taustiņu uz televizora tālvadības pults, līdz TV ekrānā parādās ierīces VIDEO signāls.

PIEZĪME

- Ja audio kabelis tiek izvietots pārāk tuvu strāvas vadam, iespējami trokšņi.
- Ja vēlaties pievienot AV uztvērēju, lūdzu skatiet audio savienojumu izveides pamācību.
- Līdzdu skaits un izvietojums var atšķirties atkarībā no televizora. Skatiet televizora lietošanas pamācību.

! UZMANĪBU

- Nesavienojiet ierīci ar televizoru izmantojot videomagnetofonu. Videomagnetofonā izmantotie video signāli var būt kodēti, lai nodrošinātu autortiesību aizsardzību. Tādā gadījumā, attēls televizora ekrānā parādīsies izkropļots.

B. Savienošana ar audio sistēmu

- Ieslēdzot pastiprinātāju, samaziniet skaļuma līmeni. Pēkšņa skaļa skaņa var izraisīt gan skaļruņu, gan Jūsu dzirdes bojājumus.
- Iestatiet audio izvades formātu atbilstoši pastiprinātāja iespējām.
- HDMI ligzdu izvietojums var atšķirties atkarībā no pastiprinātāja. Skatiet pastiprinātāja lietošanas pamācību.

1. variants : Savienošana ar audio sistēmu (HDMI atbalstošu pastiprinātāju) - VISLABĀKĀ KVALITĀTE (ieteicams)

1. Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI IZVADES** ligzdu ierīces aizmugurējā panelī ar pastiprinātāja **HDMI IEVADES** ligzdu. Skatīt 11. lpp.
2. Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet pastiprinātāja **HDMI IZVADES** ligzdu ar televizora **HDMI IEVADES** ligzdu.
3. Ieslēdziet atskaņotāju, televizoru un pastiprinātāju.
4. Lai izvēlētos ārējo ieeju un dzirdētu skaņu no atskaņotāja, spiediet pastiprinātāja ievades selektora taustiņu. Lai iestatītu pastiprinātāja audio ieeju, meklējiet informāciju pastiprinātāja lietošanas pamācībā.

2. variants : Savienošana ar audio sistēmu („Dolby Digital”, DTS pastiprinātāju) – LABĀKA KVALITĀTE

1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES (koaksiālo)** ligzdu ierīces aizmugurējā panelī ar pastiprinātāja **DIGITĀLĀS AUDIO IEVADES (koaksiālo)** ligzdu. Skatīt 11. lpp.
2. Izmantojot video signāla kabeli / kabelus, savienojiet **HDMI** vai **VIDEO IZVADES** ligzdas atskaņotāja aizmugurējā panelī ar televizora **HDMI** vai **VIDEO IEVADES** ligzdām.
3. Ieslēdziet atskaņotāju, televizoru un pastiprinātāju.

4. Lai izvēlētos ārējo ieeju un dzirdētu skaņu no atskaņotāja, spiediet pastiprinātāja ievades selektora taustiņu. Lai iestatītu pastiprinātāja audio ieeju, meklējiet informāciju pastiprinātāja lietošanas pamācībā.
5. Lai izvēlētos video signāla avotu (HDMI vai VIDEO), nospiediet TV tālvadības pults ievades selektoru (SOURCE).

3. variants : Savienošana ar audio sistēmu (2 kanālu pastiprinātāju) - LABA KVALITĀTE

1. Izmantojiet audio kabelus, lai savienotu **AUDIO IZVADES (sarkans un balts)** ligzdas uz ierīces aizmugurējā panela ar pastiprinātāja **AUDIO IEVADES (sarkans un balts)** ligzdām. Skatīt 11. lpp.
2. Izmantojot video signāla kabeli / kabelus, savienojiet **HDMI** vai **VIDEO IZVADES** ligzdas uz atskaņotāja aizmugurējā panela ar televizora **HDMI** vai **VIDEO IEVADES** ligzdām.
3. Ieslēdziet atskaņotāju, televizoru un pastiprinātāju.
4. Lai izvēlētos ārējo ieeju un dzirdētu skaņu no atskaņotāja, spiediet pastiprinātāja ievades selektora taustiņu. Lai iestatītu pastiprinātāja audio ieeju, meklējiet informāciju pastiprinātāja lietošanas pamācībā.
5. Lai izvēlētos video signāla avotu (HDMI vai VIDEO), nospiediet TV tālvadības pults ievades selektoru (SOURCE).

PIEZĪME

- Ja izmantot digitālo audio savienojumu, kas minēts 2. gadījumā, diskus ar ierakstītiem PCM audio skaņu celiņiem varat dzirdēt tikai pa priekšējiem diviem skaļruņiem.

C. Pieslēgšana tīklam

Šī ierīce piedāvā izbaidīt tīkla pakalpojumus, piem., BD-LIVE, kā arī saņemt programmatūras jauninājumus, izmantojot tīkla savienojumu. Savienojuma veikšanai ieteicams izmantot AP (piekļuves punkta) vai IP maršrutētāju. Papildu informāciju par maršrutētāja pievienošanu meklējiet maršrutētāja lietošanas pamācībā. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar maršrutētāja ražotāju.


Kabeļtīkls

1. Izmantojot tiešo LAN kabeli (UTP kabeli), savienojiet LAN ligzdu ar produkta modema LAN ligzdu. Skatīt 11. lpp.
2. Veiciet tīkla iestatījumus. Skatīt 16. lpp.


PIEZĪME

- Interneta piekļuve SAMSUNG programmatūras atjaunināšanas serverim var nebūt atļauta. Tas ir atkarīgs no izmantotā maršrutētāja vai ISP politikas. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- DSL lietotājiem: tīkla savienojuma izveidošanai izmantojiet maršrutētāju.


A Savienošana ar TV

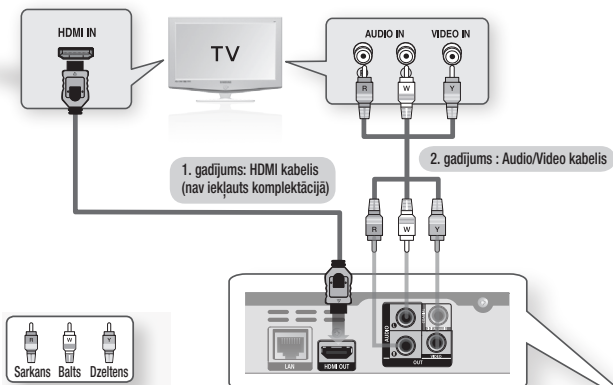

B Savienošana ar audio sistēmu

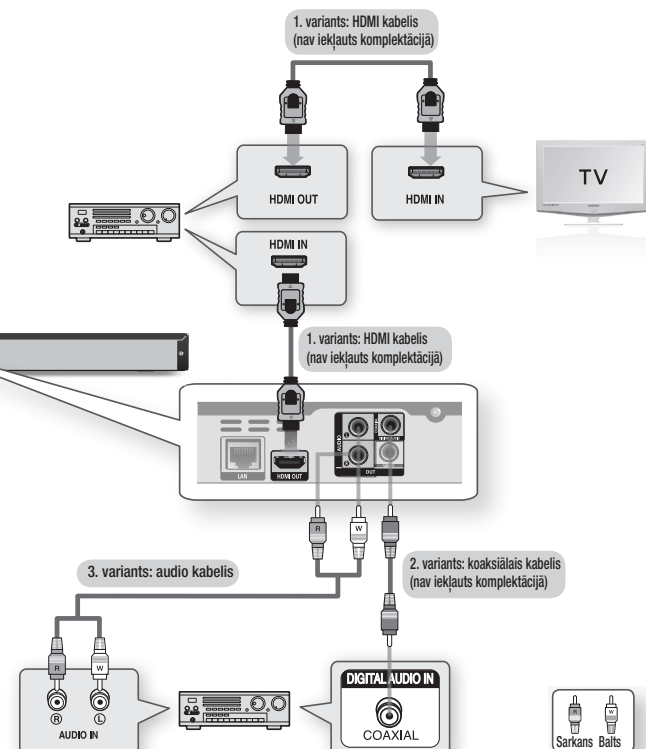

C Pieslēgšana tīklam

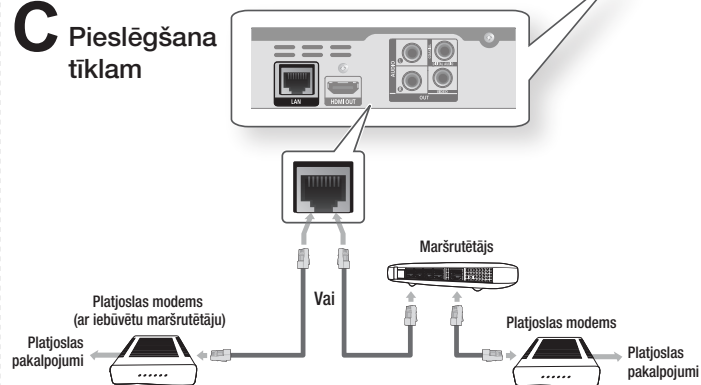


PIEZĪME: Atskaņotāju iespējams pieslēgt tīklam tikai ar kabeli (nav pieejama bezvadu tīklošana).

Iestatīšana

Sākotnējie iestatījumi

1. Kad esat televizoram pievienojis atskaņotāju, ieslēdziet televizoru. Ja atskaņotājs ar televizoru tiek savienots pirmo reizi, atskaņotājs ieslēdzas automātiski un ekrānā parādās sākotnējo iestatījumu logs.

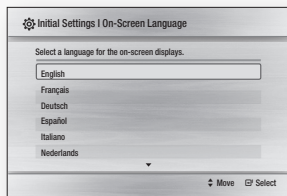


2. Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, spiediet **▲▼** taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai izvēlētos „Start”, nospiediet **ENTER** taustiņu ar ierīcē neievietotu disku.
4. Lai izvēlētos vajadzīgo TV ekrāna malu attiecību, spiediet **▲▼** taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
5. Lai izvēlētos automātisko vai manuālo režīmu, nospiediet **◀▶** taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu. Ja nezināt savus tīkla iestatījumus, nospiediet **BLUE (D)** pogu uz tālvadības pults, lai izlaistu tīkla iestatījumus šajā posmā, pabeigtu sākotnējos iestatījumus un atgrieztos sākuma „Home” izvēlnē. Kad esat izvēlējies tīkla iestatījumus, skatiet 16. lpp. lai saņemtu papildu informāciju par tīkla iestatījumiem. Kad tas paveikts, pārejiet pie 6. soļa.
6. Atveras „Home” izvēlnē.

PIEZĪME

- Ja atskaņotājs ar televizoru tiek savienots pirmo reizi, atskaņotājs ieslēdzas automātiski. Tas nav uzskatāms par darbības traucējumu.

- „Home” izvēlnē neatveras, ja nav konfigurēti sākotnējie iestatījumi, izņemot tālāk minēto gadījumu.
- Ja tīkla iestatījumu veikšanas laikā tiek nospiesta **BLUE (D)** poga, „Home” izvēlnē iespējams piekļūt pat tad, ja tīkla iestatījumi vēl nav pabeigti.
- Atgriežoties „Home” izvēlnē, pilnkrāna režīms tiek atcelts automātiski.
- Ja vēlaties atvērt sākotnējo iestatījumu logu atkārtoti, lai veiktu izmaiņas, atskaņotāja priekšējā panelī turiet **STOP** (■) taustiņu ilgāk nekā 5 sekundes ar ierīcē neievietotu disku.
- Ja izmantojat HDMI kabeli, lai savienotu atskaņotāju ar „Anynet+”(HDMI-CEC)-savietojamu SAMSUNG televizoru 1.), gan televizorā, gan atskaņotājā Jūs esat uzstādījis „Anynet+”(HDMI-CEC) iespēju uz „On” un 2.) Jūs esat uzstādījis televizorā valodu, ko atbalsta atskaņotājs, atskaņotājs automātiski iestāda šo valodu kā izvēlēto valodu.
- Ja ierīce tiek atstāta „Stop” režīmā ilgāk nekā 5 minūtes, neveicot nekādu darbību, ieslēdzas ekrānsaudzētājs. Ja ierīce tiek atstāta ekrānsaudzētāja režīmā ilgāk nekā 20 minūtes, tā automātiski izslēdzas.

Izvēlnes iestatīšana

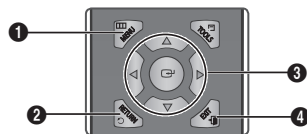


- 1 **MENU** taustiņš : Spiediet šo taustiņu, lai pārietu uz „Home” izvēlni.

2	RETURN taustiņš : Ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
3	ENTER / DIRECTION taustiņš : Ļauj pārvirzīt kursoru un izvēlēties opciju. Ļauj atlasīt izvēlēto opciju. Ļauj apstiprināt iestatījumu.
4	EXIT taustiņš : Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Lai piekļūtu „Settings” izvēlnē un citām apakšizvēlnēm, sekojiet šiem soļiem:

1. Nospiediet **POWER** taustiņu. Atveras „Home” izvēlnē.

„Home” izvēlnē

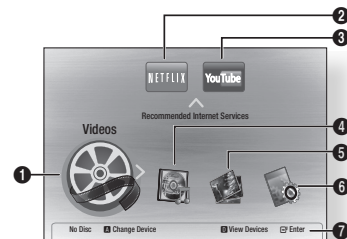

- 1 Ļauj atlasīt video.
- 2 Ļauj atlasīt „Netflix” funkciju.
- 3 Ļauj atlasīt „YouTube”.
- 4 Ļauj atlasīt mūziku.
- 5 Ļauj atlasīt attēlus.
- 6 Ļauj atlasīt „Settings” (iestatījumus).
- 7 Parāda pieejamos vadības taustiņus.

2. Lai izvēlētos „Settings” (iestatījumi), spiediet **◀▶** taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

3. Lai izvēlētos vajadzīgo apakšizvēlni, spiediet **▲▼** taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

4. Lai izvēlētos vajadzīgo opciju spiediet **▲▼** taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

5. Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet **EXIT** taustiņu.

PIEZĪME

- Piekļuves soļi var atšķirties atkarībā no atlasītās izvēlnes.
- OSD (ekrāna rādījumu) formāts var tikt mainīts pēc programmatūras versijas atjaunināšanas.

Displejs

Ir iespējams konfigurēt dažādas displeja opcijas, piem., TV ekrāna malu attiecību, izšķirtspēju utt.

TV ekrāna malu attiecība

Atkarībā no televizora veida iespējams veikt ekrāna iestatījumus.

- 16:9 „Normal”** : Izvēlieties, ja savietojat atskaņotāju ar TV, kura ekrāna malu attiecība ir 16:9. Ekrānā viss video saturs tiks atskaņots ievērojot oriģinālo malu attiecību. Dažas filmas (4:3 avots) tiek rādītas 4:3 attiecībā (melnas joslas attēla malās).
- 16:9 „Wide”** : Izvēlieties, ja savietojat atskaņotāju ar TV, kura ekrāna malu attiecība ir 16:9. Ekrānā video saturs tiks atskaņots pilnkrāna režīmā. 4:3 izmēra video faili tiks atskaņoti „izstiepti”.
- 4:3 „Letter Box”** : Izvēlieties, ja savietojat atskaņotāju ar TV, kura ekrāna malu attiecība ir 4:3. Ekrānā viss video saturs tiks atskaņots ievērojot oriģinālo malu attiecību.
- 16:9 izmēra video faili tiks atskaņoti ar melnām svītrām ekrāna augšējā un apakšējā malā.
- 4:3 „Pan-Scan”** : Izvēlieties, ja savietojat atskaņotāju ar TV, kura ekrāna malu attiecība ir 4:3. 16:9 izmēra video failu lielā attēla daļa Kreisajā un labajā pusē tiks nogriezta.

PIEZĪME

- Atsevišķi malu attiecību iestatījumi var nebūt pieejami. Tas ir atkarīgs no diska veida.
- Ja esat izvēlējies malu attiecību un opciju, kas atšķiras no TV ekrāna malu attiecības, attēls var tikt izkropļots.
- Izvēloties 4:3 „Pan-Scan” vai 4:3 „Letter Box” attiecību, FULL SCREEN taustiņš uz tālvadības pults nedarbojas.
- Izvēloties 16:9 standarta attiecību, TV ekrāns var rādīt 4:3 „Pillar-box” attiecībā. Šādā gadījumā FULL SCREEN taustiņš uz tālvadības pults nedarbojas.

„BD Wise” funkcija (tikai SAMSUNG produktiem)

„BD Wise” ir SAMSUNG jaunākā savstarpējās savienojamības funkcija. Ar HDMI kabeli savienojot SAMSUNG ierīces, kas aprīkotas ar „BD-Wise”, optimālā izšķirtspēja tiek iestatīta automātiski.

- **„Off”** (izslēgts) : Izvades izšķirtspēja tiek fiksēta atbilstoši iepriekš iestatītajai izšķirtspējai neatkarīgi no diska satura izšķirtspējas.
- **„On”** (ieslēgts) : DB/DVD diska oriģinālā izšķirtspēja tiek automātiski izvadīta uz TV.

PIEZĪME

- Ja „BD Wise” funkcija tiek izslēgta, pieslēgtā TV izšķirtspēja tiek automātiski noregulēta uz maksimālo izšķirtspēju.
- Ja atskaņotājam pieslēgtā ierīce nav saderīga ar „BD Wise” funkciju, „BD Wise” funkcija nav pieejama.
- Lai „BD Wise” darbotos pareizi, aktivizējiet „BD Wise” gan televizoram, gan atskaņotājam.

Izšķirtspēja

Piedāvā iestatīt komponentu un HDMI video signāla izejas izšķirtspēju. Skaitlis 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i norāda video līniju skaitu. Burti „i” un „p” attiecīgi norāda rindpārleces vai progresīvo skenēšanu. Iespējams iestatīt arī automātisko režīmu.

- **„Auto”** : Automātiski nosaka un iestata optimālo izšķirtspēju.
- **„BD Wise”** : Automātiski iestata optimālo izšķirtspēju, ja atskaņotājs savienots ar televizoru caur HDMI līniju, izmantojot „BD Wise” funkciju. „BD Wise” izvēlnes opcijas atainojas tikai tad, ja „BD Wise” funkcija ir aktivizēta. (Skatīt sadaļu „BD Wise”.)
- **1080p** : Izvada 1080 līnijas progresīvā video.
- **1080i** : Izvada 1080 līnijas rindpārleces video.
- **720p** : Izvada 720 līnijas progresīvā video.
- **480p** : Izvada 480 līnijas progresīvā video.
- **480i** : Izvada 480 līnijas rindpārleces video.

Izšķirtspēja atkarībā no izvades veida.

• Blu-Ray diska/E-satura/Digitālā satura atskaņošana

Iestatījums \ Izvade	Savienots ar HDMI		Nav savienots ar HDMI
	HDMI režīms		VIDEO režīms
	Blu-ray disks	E-saturš/ Digitālais saturs	
BD Wise	Blu-Ray diska izšķirtspēja	1080p	-
Auto	Maks. ievades izšķirtspēja TV	Maks. ievades izšķirtspēja TV	-
1080p	1080p	1080p	-
Movie Frame režīms: Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	-
1080i	1080i	1080i	480i
720p	720p	720p	480i
480p	480p	480p	480i
480i	-	-	480i

• DVD atskaņošana

Iestatījums \ Izvade	Savienots ar HDMI	Nav savienots ar HDMI
	HDMI režīms	VIDEO režīms
BD Wise	480i	-
Auto	Maks. ievades izšķirtspēja TV	-
1080p	1080p	-
1080i	1080i	480i
720p	720p	480i
480p	480p	480i
480i	-	480i

PIEZĪME

- Ja televizoram pievienotais atskaņotājs neatbalsta „Movie Frame” režīmu vai izvēlēto izskirtspēju, ekrānā parādīsies uzraksts “If no pictures are shown after selecting ‘Yes’, please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?” (Ja 15 sekundu laikā pēc „Yes” atslāšanās ekrānā neparādās attēls, lūdz uzgaidiet 15 sekundes, lai atgrieztos pie iepriekšējās izskirtspējas. Vai vēlaties mainīt izskirtspēju?) Ja atslāsieliet „Yes”, TV ekrāns uz 15 sekundēm apdzisis un tiks automātiski uzstādīta iepriekšējā izskirtspēja.
- Ja pēc tam, kad iestatījāt izskirtspēju, ekrānā ilgāku laiku neparādās nekāds attēls, iznemiēt disku, tad nospiediet un pieturiet STOP (■) taustiņu, kas atrodas atskaņotāja priekšējā panelī, ilgāk kā 5 sekundes. Visi iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusētajiem. Tabulā iepriekšējā lappusē ir norādītas visas pieejamās izskirtspējas attiecīgajos režīmos. Attiecīgi izvēlieties atbilstošos TV atbalstītos uzstādījumus.
- Atiestatiet iestatījumus uz noklusētajiem, visi lietotāja izveidotie dati BD atskaņotājā tiks dzēsti.
- Lai lietotu „Movie Frame”, „Blu-Ray” diskam jāatbalsta šis 24 kadru sekundē režīms.

HDMI krāsu formāts

Šis iestatījums ļauj pielāgot HDMI izvades krāsu signālu, lai tas vislabāk atbilstu pieslēgtajam ierīcēm (TV, monitoram, u.c.)

- „TV” (televizors): Izvēlieties, ja savietojat atskaņotāju ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.
- „Monitor” (monitors): Izvēlieties, ja savietojat atskaņotāju ar monitoru, izmantojot HDMI kabeli.

„Movie Frame (24 k/s)” režīms

„Movie Frame (24 k/s)” režīma iestatīšana „On” iestatījumā, ļauj pielāgot atskaņotāja HDMI izvadi 24 kadru sekundē formātam, tādējādi uzlabojot attēla kvalitāti. Jūs varat izbaudīt „Movie Frame (24 k/s)” režīmu tikai TV atbalstītā izskirtspēja. Šis režīms ir pieejams tikai tad, ja HDMI iestatīts 1080i vai 1080p izskirtspēja.

- „Off” (izslēgts): „Movie Frame (24 k/s)” režīms ir izslēgts.
- „On” (ieslēgts): „Movie Frame (24 k/s)” režīms darbojas.

Progresīvais režīms

Šis režīms sniedz iespēju uzlabot attēla kvalitāti DVD saturā skatīšanās laikā.

- „Auto”: ja izvēlaties šo iestatījumu, atskaņotājs automātiski noteiks labāko attēla kvalitāti DVD saturam.
- „Video”: izvēlieties šo iestatījumu, lai iegūtu vislabāko attēlu televizijas šova vai koncerta baudišanai.

Pauzes režīms

Šis režīms Jums ļauj izvēlēties kāds būs attēls televizora ekrānā īslaicīgi apturot atskaņošanu.

- „Auto”: automātiski attēlo labākās kvalitātes attēlu, atkarībā no epizodes.
- „Frame”: izvēlieties šo iestatījumu, ja pauzējāt atskaņošanu epizodē ar nelielu darbību.
- „Field”: izvēlieties šo iestatījumu, ja pauzējāt atskaņošanu epizodē ar aktīvu darbību.

HDMI „Deep Color” režīms

Šis režīms sniedz iespēju izvadīt caur HDMI OUT spraudni video spilgtākās un dziļākās krāsās. „Deep Color” režīms nodrošina spilgtāku un dziļāku krāsu izvadi.

- „Auto”: atskaņotājs izvada spilgtākas un dziļākas krāsas, pie nosacījuma, ja televizors atbalsta „Deep Color” režīmu.
- „Off”: „Deep Color” režīms ir izslēgts.

Audio

Digitālā izvide

Jūs varat salāgot digitālās izvades iespējas ar atskaņotājam pievienotā AV uztvērēja iespējām:

- PCM
- „Bitstream” (pārkodēta)
- „Bitstream” (nepārkodēta)

Papildu informāciju varat iegūt tabulā, kur norādīti digitālās izvades iestatījumi.

Digitālās izvades atlasīšana

Iestatījums		PCM		Bitu straume (pārkodēta)	Bitu straume (nepārkodēta)	
Savienojums		Ar HDMI savietojams AV uztvērējs	Koaksiālais	Ar HDMI savietojams AV uztvērējs vai koaksiālais	Ar HDMI savietojams AV uztvērējs	Koaksiālais
„Blu-ray” diska audio plūsmā	PCM	Līdz PCM 7.1 k.	PCM 2 k.	Pārkodēta DTS formātā	PCM	PCM 2 k.
	Dolby Digital	PCM 2 k.	PCM 2 k.	Pārkodēta DTS formātā	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	PCM 2 k.	PCM 2 k.	Pārkodēta DTS formātā	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	PCM 2 k.	PCM 2 k.	Pārkodēta DTS formātā	Dolby TrueHD	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 k.	PCM 2 k.	Pārkodēta DTS formātā	DTS	DTS
	DTS-HD HRA	PCM 2 k.	PCM 2 k.	Pārkodēta DTS formātā	DTS-HD HRA	DTS
DVD diska audio plūsmā	PCM	PCM 2 k.	PCM 2 k.	PCM 2 k.	PCM 2 k.	PCM 2 k.
	Dolby Digital	PCM 2 k.	PCM 2 k.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	PCM 2 k.	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray” diska atskaņošana	Jebkura	Pārkodēta diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus.		Pārkodēta diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodēta PCM audio plūsmu DTS bitu straumē.	Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.	

„Blu-ray” diskam var būt trīs audio plūsmas:

Pamatprogrammas audio: Galvenās programmas skaņas celiņš.
 BONUSVIEW audio: Papildu skaņas celiņš, piemēram, režisora vai aktieru komentāri.
 Navigācijas skaņas efekti: Skan, kad Jūs veicat navigāciju izvēlnē.
 Navigācijas skaņas efekti katrā „Blu-ray” diskā ir atšķirīgi.

PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai esat izvēlējis pareizo digitālo izvadi. Ja nebūs izvēlēta pareizā izvade, atskaņēs skaļš trokšnis vai arī skaņas nebūs vispār.
- Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, TV) nav savietojams ar saspieztu datu formātiem („Dolby digital”, DTS), audio signāla izvades veids būs PCM.
- Parastajiem DVD diskam nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
- Dažiem „Blu-ray” diskam nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efektu.
- Šie digitālās izvades iestatījumi neietekmē Jūsu TV analogo (L/R) audio vai HDMI audio izvadi. Tie ietekmē optisko un HDMI audio izvadi, kad Jūsu atskaņotājs ir pieslēgts AV uztvērējam.
- Atskaņojot MPEG audio failus, signāls tiks izvadīts PCM formātā neatkarīgi no tā, kādu digitālās izvades veidu (PCM vai Bitu straumi) Jūs būsiet izvēlējis.

PCM lejupkonvertēšana

Ļauj Jums ieslēgt vai izslēgt 48kHz un 96kHz PCM ātruma konvertēšanu.

- **„Off”** : Izvēlieties, ja atskaņotājam pievienotais AV uztvērējs ir piemērots 96kHz frekvencei.
- **„On”** : Izvēlieties, ja atskaņotājam pievienotais AV uztvērējs nav piemērots 96kHz frekvencei. 96kHz frekvences signāli tiks konvertēti uz 48kHz frekvenci.

PIEZĪME

- Pat ja PCM konvertēšana ir izslēgta (**„Off”**), izmantojot koaksiālo digitālo izvadi, daži diski tiks atskaņoti tikai konvertētā veidā.

HDMI

- Ja Jūsu TV nav piemērots saspiežtiem daudzkanālu formātiem („Dolby Digital”, DTS), atskaņotājs var samazināt kanālu skaitu, pārveidojot („downmix”) to PCM 2 kanālu audio plūsmā pat ja izvēlnē esat iestatījis Bitu straumi (pārkodētu vai nepārkodētu).

- Ja Jūsu TV nav piemērots par 48kHz augstākām PCM frekvencēm, ierīce atskaņos uz 48kHz konvertētu PCM audio skaņu arī tad, ja PCM ātruma konvertētāji esat izslēdzis („Off”).

Skaļuma diapazona kontrole

Ļauj skaidri dzirdēt dialogus arī tad, ja skaņas stiprums ir neliels. Šī funkcija ir aktīva tikai tad, ja Jūsu atskaņotājs spēj nolasīt „Dolby Digital” signālu.

- **„Auto”** : Skaļuma diapazona kontrole tiks iestatīta automātiski, pamatojoties uz „Dolby TrueHD Soundtrack” informāciju.
- **„Off”** : Jūs varat baudīt filmu standarta skaļuma diapazonā.
- **„On”** : Kad filmas skaņas celiņš tiek spēlēts klusu vai izmantojot mazākus skaļruņus, sistēma veic atbilstošas korekcijas, lai skaņu, padarītu vienmērīgāku un novērstu to, ka atsevišķi skaņas fragmenti pēkšņi kļūst pārāk skaļi.

Kanālu lejupkonvertēšanas režīms

Ļauj Jums izvēlēties veidu, kā atskaņotājs pārveidos daudzkanālu audio skaņu, lai tā var skanēt mazākā kanālu skaitā.

- **„Normal Stereo”** : Pārveido daudzkanālu audio skaņu divkanālu stereo skaņā. Izvēlieties šo iespēju, ja Jūsu atskaņotājs pievienots iekārtām, kas nepiedāvā tādas virtuālās vides funkcijas kā „Dolby Pro Logic”.
- **„Surround Compatible”** : Pārveido daudzkanālu audio skaņu ar virtuālo vidi saderīgā stereo. Izvēlieties šo iespēju, ja Jūsu atskaņotājs pievienots iekārtām, kas piedāvā tādas virtuālās vides funkcijas kā „Dolby Pro Logic”.

Sistēma

Sākotnējie iestatījumi

Lai iestatītu valodu, tīkla savienojuma iestatījumus utt., Jūs varat lietot funkciju „Initial Settings” (Sākotnējie iestatījumi). Papildu informāciju par sākotnējiem iestatījumiem Jūs varat izlasīt šīs lietošanas pamācības nodaļā „Sākotnējie iestatījumi” (skat. 12. lpp.)

„Anynet+(HDMI-CEC)” funkcija

„Anynet+” ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kurām ir „Anynet+” funkcija. Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju SAMSUNG TV ar HDMI kabeli. „Anynet+” funkcija sniedz Jums iespēju vadīt atskaņotāju ar SAMSUNG TV tālvadības pulti. Jūs varat sākt diska atskaņošanu, nospiežot TV tālvadības pults PLAY () taustiņu. Plašāku informāciju par šīm iespējām varat izlasīt TV lietošanas pamācībā.

- **„Off”** : „Anynet+” funkcija nav aktivizēta.
- **„On”** : „Anynet+” funkcija ir aktivizēta.

PIEZĪME

- Šī funkcija nedarbosies, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC funkciju, kas ļauj vairākas ierīces vadīt ar vienu tālvadības pulti.
- Ja uz televizora korpusa atrodams „Anynet+” logo, Jūsu SAMSUNG TV ir pieejama „Anynet+” funkcija.
- Atsevišķu HDMI izvades funkciju darbība atkarīga no Jūsu TV. Plašāku informāciju meklējiet sava TV lietošanas pamācībā.

BD datu vadības funkcija

Sniedz Jums iespēju darboties ar zibatmiņā saglabāto saturu, kuru lejupielādējāt ar „Blu-ray” diska palīdzību, izmantojot „BD-LIVE” funkciju.

Jūs varat pārbaudīt ierīces informāciju, tajā skaitā atmiņas apjomu, izdzēst BD datus vai nomainīt zibatmiņu.

„BD Data Management” (datu vadības) ekrāna informācija:

- **„Total Size”** : Kopējais ierīces atmiņas apjoms.
- **„Available Size”** : Pieejamais ierīces atmiņas apjoms.

PIEZĪME

- Ja Jūs atskaņošanas laikā atvienosiet USB datu nesēju satura atskaņošanu no ārējā datu nesēja var apstāties.
- Jūs varat izmantot tikai FAT failu sistēmā formatētus (DOS 8.3 sējuma iezīme) USB datu nesējus. Iesakām lietot 2.0 protokola USB datu nesējus, kuru datu rakstīšanas/lasišanas ātrums ir vismaz 4 Mb/s.
- Pēc datu nesēja formatēšanas „Resume Play” funkcija var nedarboties.
- „BD Data Management” funkcijai pieejamais kopējais atmiņas apjoms dažādos apstākļos var atšķirties.

Pulkstenis

Jūs varat iestatīt pulksteņa uzstādījumus.

- **„Clock Mode”** : Jūs varat to iestatīt **„Auto”** (automātiskā) vai **„Manual”** (manuālā) režīmā. Ja izvēlaties manuālo režīmu, atvērsies **„Clock Set”** (pulksteņa iestatījumu) izvēlnē. **DST** režīms tiks izslēgts.
- **„Clock Set”** : Jūs varat manuāli iestatīt laiku un datumu.

- „**Time Zone**” : Jūs varat manuāli iestatīt sava reģiona laika zonu.
- „**DST**” : Jūs varat iestatīt DST (vasaras/ ziemas laika maiņu) „On” vai „Off” režīmā.

„DivX(R)” reģistrācija

Lai iegādātos un atskaņotu „DivX(R) VOD” saturu, skatiet „DivX(R) VOD” reģistrācijas kodu.

PIEZĪME

- Šī opcija netiek aktivizēta, ja izvēlaties „OK”. Lai aktivizētu šo opciju, lūdzu aktivizējiet „DivX(R)” deaktivizāciju.

„DivX(R)” deaktivizācija

Aktivizējiet šo opciju, lai iegūtu jaunu reģistrācijas kodu.

PIEZĪME

- Jūs varat veikt šīs funkcijas darbības, kamēr „DivX(R)” Reģistrācijas funkcija nav aktīva.

Tikla iestatīšana

Lai pieslēgtu atskaņotāju tīklam, veiciet šādas darbības:

1. Lai atlasītu „**Settings**” (iestatījumi), spiediet ◀▶ taustiņus „Home” izvēlnē, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
2. Lai atlasītu „**Network**” (tīkls), spiediet ▲▼ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai atlasītu „**Network Settings**” (tīkla iestatījumi), spiediet ▲▼ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
4. Lai atlasītu „**Network Type**” (tīkla veids), spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
5. Atlasiet „**Wired**” (kabeļtīkls) un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
6. Pārejiet pie nākamās iestatījumu sadaļas.

Tikla iestatījumi

Lai uzzinātu vai Jūsu IP adrese ir statistika vai dinamiska, lūdzu sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja adrese ir dinamiska, ieteicams iestatīt „Auto” iestatījumus. Tā ir visvienkāršākā pieeja un nodrošinās optimālu ierīces darbību lielākajā daļā gadījumu. Ja adrese ir statistika, tīkla iestatīšana jāveic manuāli. Norādes iestatīšanai kabeļtīklā meklējamas zemāk.

PIEZĪME

- Šis atskaņotājs var tikt savienots ar tīklu tikai kabeļtīkla (nevis bezvadu) režīmā.

Kabeļtīkls


1. Lai „**Network Settings**” (tīkla iestatījumu) izvēlnē atlasītu „Network Setting” (tīkla iestatīšana), nospiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu. Ekrānā parādās „Internet Protocol Setup” (IP adreses iestatīšanas) izvēlnē. Nospiediet **ENTER** taustiņu.
2. Lai atlasītu „**Auto**” (automātisko) vai „**Manual**” (manuālo) režīmu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

Automātiskā kabeļtīkla savienojuma iestatīšana

1. Ja izvēlējāties „Auto” režīmu, tīkla funkcija automātiski atlasa no iestata tādas vērtības kā IP adrese, apakštīkla profils, u.c.

PIEZĪME

- Iestatīšanas process var aizņemt līdz 5 minūtēm.

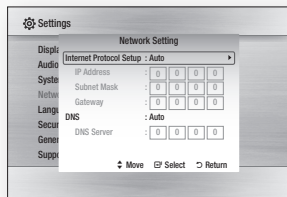

2. Kad tīkla funkcija veikusi vajadzīgo vērtību iestatīšanu, nospiediet **RETURN** taustiņu. Tad veiciet tīkla testu, lai pārliecinātos, ka atskaņotājs ir pieslēgts tīklam.
3. Ja automātiskā iestatīšana neizdodas vai Jūs izvēlējāties manuālo režīmu, pārejiet pie manuālās iestatīšanas norādījumiem.

Manuālā kabeļtīkla savienojuma iestatīšana

Ja automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli. Vairākumā „Windows” datoru var apskatīt tīkla iestatījumus, veicot šādas darbības:

1. Spiediet datorpeles labo pogu virs tīkla ikonas datora apakšējā daļā.
2. Uznirošajā izvēlnē spiediet „Status” (statuss).
3. Dialoga logā, kurš parādīsies, spiediet uz „Support” (atbalsts) cilnes.
4. „Support” (atbalsta) cilnē nospiediet taustiņu „Details” (rekvizīti). Parādīsies tīkla iestatījumi.

Atskaņotāju var pieslēgt tīklam, veicot šādas darbības:

1. „Internet Protocol Setup” (IP adreses iestatīšanas) ekrānā nospiediet **ENTER** taustiņu.
2. Lai izvēlētos „Manual”, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai iestatītu pirmo vērtību lauku (IP adrese), spiediet ▼ taustiņu.
4. Lai ievadītu vajadzīgos skaitļus, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus.
5. Kad vērtību lauka iestatīšana pabeigta, spiediet ▶ taustiņu, lai pārietu pie nākamā lauka. Lai pārvietotos pa laukiem augšup, lejup un atpakaļ, Jūs varat izmantot arī bultiņu taustiņus.
6. Ievadiet **IP adresi, apakštīkla profilu un vārtejas vērtības**.
7. Lai pārietu uz DNS (domēnvārdu sistēmu), spiediet ▼ taustiņu.

8. Lai dotos uz pirmo DNS (domēnvārdu sistēmas) vērtību lauku, nospiediet ▼ taustiņu. Ievadiet ciparus, kā parādīts augstāk.
9. Nospiediet tālvadības pults **RETURN** taustiņu.
10. Veiciet tīkla testu, lai pārliecinātos, ka atskaņotājs ir pieslēgts tīklam.

Tikla tests

Izmantojiet šo izvēlni, lai pievienotos kabeļtīklam un pārbaudītu vai tīkla savienojums darbojas.

Tikla stāvoklis

Pārbaudiet vai ir izveidots savienojums ar tīklu un internetu.

„BD-LIVE” interneta savienojums

Šis iestatījums piedāvā atļaut vai aizliegt veidot interneta savienojumu „BD-LIVE” funkcijas izmantošanas laikā.

- „**Allow (All)**” : atļauja veidot interneta savienojumu un piekļūt jebkurai tā saturam.
- „**Allow (Valid Only)**” : atļauja veidot interneta savienojumu tikai diskam ar likumības sertifikātu.
- „**Prohibit**” : nav atļauts veidot interneta savienojumu.

PIEZĪME

Kas ir likumības sertifikāts?

- Diska likumības sertifikātu var saņemt, ar „BD-LIVE” funkcijas palīdzību nosūtot diska datus uz serveri. Serveri datus pārbauda un, ja disks ir likumīgs, uz atskaņotāju tiek nosūtīts likumības sertifikāts.
- Jūs varat lietot „BD-LIVE” funkcijas saturu arī tad, ja interneta savienojums nav atļauts.

Valoda

Sniedz Jums iespēju iestatīt sev vēlamo valodu „Home”(sākuma), diska un citās izvēlēs.

- **„On-Screen Menu”** (ekrāna izvēle) : Izvēlieties valodu, kura parādīsies ekrānā.
- **„Disc Menu”** (diska izvēle) : Izvēlieties diska izvēlnes valodu displejā.
- **„Audio”** : Izvēlieties diska audio valodu.
- **„Subtitle”** (subtitri) : Izvēlieties diska subtitru valodu.

PIEZĪME

- Izvēlētā valoda parādīsies tikai tad, ja tā diskā ir pieejama.

Drošība

Pirmo reizi veicot šīs funkcijas iestatījumus, ekrānā parādās paroles ievades logs. Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet izvēlētu 4 ciparu paroli (sākotnējā parole iestatīta 0000).

Vecāku kategorijas („Parental Rating”) funkcija

Šī funkcija darbojas „Blu-ray” / DVD diskos, kuriem ir piešķirta noteikta skatītāja vecuma vai skaitliskā kategorija. Šī kategorija norāda, kādam vecumam piemērots diska saturs un palīdz izvēlēties „Blu-ray” / DVD diskus, kurus var skatīties Jūsu ģimene. Lai iestatītu „BD Parental Rating” (BD vecāku kategorijas), izvēlieties atbilstošo vecuma kategoriju. Lai iestatītu „DVD Parental Rating” (DVD vecāku kategorijas), izvēlieties atbilstošo kategorijas līmeni. Ja neievadīsiet īpašu paroli, ierīce atskaņos tikai „Blu-ray” diskus, kas atbilst iestatītajai vecuma kategorijai vai mazākai par to, kā arī iestatītajai kategorijai atbilstošus DVD diskus. Jo lielāks ievadītais kategorijas skaits, jo vecākam jābūt skatītājam.

„Netflix Lock” funkcija

Aizliedz piekļuvi „Netflix” funkcijai, ja netiek ievadīta parole.

- **„Off”** : „Netflix Lock” funkcija ir izslēgta.
- **„On”** : „Netflix Lock” funkcija darbojas.

„YouTube Lock” funkcija

Aizliedz piekļuvi „YouTube” pakalpojumiem, ja netiek ievadīta parole.

- **„Off”** : „YouTube Lock” funkcija ir izslēgta.
- **„On”** : „YouTube Lock” funkcija darbojas.

Paroles maiņa

Sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli.

Ja esat aizmirsis paroli

1. Izņemiet disku.
2. Nospiediet **STOP** (■) taustiņu un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes. Atskaņotājā tiks atjaunoti ražotāja izveidotie sākotnējie iestatījumi.

PIEZĪME

- Agriežoties pie ražotāja sākotnējiem iestatījumiem, visi lietotāja izveidotie dati BD atskaņotājā tiks dzēsti.

Galvenie iestatījumi

„Power Sound” funkcija „On/Off”

Sniedz iespēju ieslēdzot un izslēdzot atskaņotāju, atskaņot īpašu melodiju.

- **„Off”** : „Power Sound” funkcija ir izslēgta.
- **„On”** : „Power Sound” funkcija darbojas.

Atbalsta iestatījumi

Programmatūras atjaunināšana

Lai uzlabotu atskaņošanu un saņemtu papildu pakalpojumus, Jums ir iespēja atjaunināt atskaņotāja programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanas izvēlni. Jūs varat pārbaudīt programmatūras versiju, atjaunināt to izmantojot tīkla savienojumu un iestatīt automatisko atjaunināšanas atgādinājuma funkciju. Ja atskaņotājs pareizi pievienots kabeļtīklam, tas automātiski veidos savienojumu ar SAMSUNG tīmekļa vietni ik reizi, kā tiks ieslēgts un lejupielādēs jaunākos atjaunināšanas failus.

1. Lai atlasītu „By Internet”, nospiediet **ENTER** taustiņu.
Ja lejupielādēšana būs iespējama, parādīsies uznirošais logs.
2. Ja Jūs izvēlēšities veikt atjaunināšanu uzreiz („Yes”), ierīce automātiski izslēgsies un pēc tam ieslēgsies. (Nekad pēc izslēgšanās nemēģiniet to ieslēgt manuāli.)
3. Ekrānā parādīsies atjaunināšana progresā uznirošais logs. Kad atjaunināšana pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēgsies.
4. Lai ieslēgtu atskaņotāju, nospiediet **POWER** taustiņu.

PIEZĪME

- Atjaunināšana ir pabeigta, kad atskaņotājs automātiski izslēdzas, pēc tam kad izslēdzies un vēlreiz ieslēdzies. Lai lietotu atskaņotāju pēc atjaunināšanas procesa pabeigšanas, nospiediet **POWER** taustiņu.
- Programmatūras atjaunināšanas laikā nedrīkst manuāli izslēgt atskaņotāju.
- SAMSUNG ELECTRONICS neuzņemas atbildību par atskaņotāja nepareizu darbību, kuru izraisījis interneta savienojuma pārrāvums vai lietotāja kļūdaina rīcība programmatūras atjaunināšanas laikā.

Jūs varat veikt programmatūras atjaunināšanu arī izmantojot kādu no zemāk aprakstītajām metodēm. Programmatūras atjaunināšanas process ir līdzīgs atjaunināšanai tīklā.

- Lai veiktu atjaunināšanu, izmantojot USB datu nesēju: Atveriet interneta vietni www.samsung.com/bluraysupport, un lejupielādējiet USB datu nesēja jaunāko programmatūras atjaunināšanas failu (RUF failu). Lai veiktu programmatūras atjaunināšanu, savienojiet USB datu nesēju ar atskaņotāja USB ligzdu (diska teknei jābūt tukšai). Sekojiet norādēm, kas parādās ekrānā.
- Lai veiktu atjaunināšanu, izmantojot CD/DVD disku: Atveriet interneta vietni www.samsung.com/bluraysupport un lejupielādējiet diskā jaunāko programmatūras atjaunināšanas failu (RUF failu). Lai veiktu programmatūras atjaunināšanu, ievietojiet disku diskā teknei jābūt tukšai. Sekojiet norādēm, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME

- Kad Jūs atjaunināt programmatūru, izmantojot USB datu nesēju, diska teknei jābūt tukšai.
- Ja atjaunināšanas laikā vēlaties atjaunināšanu pārtraukt, nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras informāciju programmatūras atjaunināšanas izvēlnē.
- Neizslēdziet atskaņotāju programmatūras atjaunināšanas laikā.
- Tas var radīt ierīces darbības traucējumus.
- Programmatūras atjaunināšanu caur atskaņotāja USB ligzdu drīkst veikt tikai izmantojot USB zibatmiņas datu nesēju.

Sazināšanās ar SAMSUNG

Izmantojot piedāvāto SAMSUNG kontaktinformāciju, Jūs varat saņemt palīdzību atskaņotāja pareizai lietošanai.

Servisa vienošanās noteikumi

Galvenie noteikumi par trešās puses saturu un pakalpojumiem.

Pamafunkcijas

Video atskaņošana

Atskaņošana

1. Lai atvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** () taustiņu.
2. Maigi ievietojiet disku tekne ar apdrukāto pusi uz augšu
3. Lai aizvērtu diska tekni, nospiediet **OPEN/CLOSE** () taustiņu.
4. Nospiediet **PLAY** () taustiņu.

Ar atskaņošanu saistītie taustiņi

PLAY ()	Tiek uzsākta atskaņošana.
STOP ()	Atskaņošana tiek pārtraukta. • Nospiežot taustiņu vienreiz, apturēšanas pozīcija tiek iegaumēta. • Nospiežot taustiņu divreiz, apturēšanas pozīcija netiek iegaumēta.
PAUSE ()	Atskaņošana tiek pauzēta.

PIEZĪME

- Ir diski, kuriem vienreiz nospiežot **STOP** () taustiņu apturēšanas pozīcija var netikt iegaumēta.
- Video faili, kuru bitu pārraides ātrums ir 20 Mb sekundē un lielāks, var pārslogot aparātu un atskaņošana var apstāties.


Diska uzbūve

Diska saturs parasti tiek iedalīts tā, kā aprakstīts zemāk.


- „Blu-ray” diski, DVD-VIDEO



Audio CD (CD-DA)



MP3, WMA, DivX, MKV un MP4



Diska izvēlnes/Virsraksta izvēlnes/Uznirstošās izvēlnes izmantošana

Diska izvēlnes izmantošana



1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **DISC MENU** taustiņu.
2. Lai izdarītu vajadzīgo izvēli, spiediet **▲▼◀▶** taustiņus, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Izvēlnes opcijas var atšķirties, vai šī izvēlne var vispār nebūt pieejama. Tas ir atkarīgs no diska satura.

Virsraksta izvēlnes izmantošana



1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **TITLE MENU**.
2. Lai izdarītu vajadzīgo izvēli, spiediet **▲▼◀▶** taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Izvēlnes opcijas var atšķirties, vai šī izvēlne var vispār nebūt pieejama. Tas ir atkarīgs no diska.

Virsraksta saraksta atskaņošana



1. Atskaņošanas laikā nospiediet **DISC MENU** vai **TITLE MENU** taustiņu.
2. Lai izvēlētos vēlamu ierakstu no virsraksta saraksta, spiediet **▲▼** taustiņus, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Ja diskā ir atskaņojumu saraksts, nospiediet **ZAĻO (B)** taustiņu, lai pārietu uz atskaņojumu sarakstu.

Uznirstošās izvēlnes izmantošana



1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **POPUP MENU** taustiņu.
2. Lai izdarītu vajadzīgo izvēli, spiediet **▲▼◀▶** taustiņus vai **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Izvēlnes opcijas var atšķirties, vai šī izvēlne var vispār nebūt pieejama. Tas ir atkarīgs no diska.

Meklēšanas un pārlēgšanas funkciju izmantošana

Atskaņošanas laikā iespējams ātri atrast vajadzīgo nodaļu vai skaņu celiņu un izmantot pārlēgšanas funkciju, lai pārietu pie nākamās sadaļas.

Vajadzīgās ainas meklēšana



- Atskaņošanas laikā nospiediet **SEARCH** () taustiņu. Katru reizi nospiežot **SEARCH** () taustiņu, atskaņošanas ātrums mainās sekojoši:

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Lai atgrieztos pie atskaņošanas normālā ātrumā, nospiediet **PLAY** () taustiņu.

PIEZĪME

- Meklēšanas režīmā skaņa netiek atskaņota.

Nodaļu pārlēgšana



- Atskaņošanas laikā nospiediet **SKIP** () taustiņu. Nospiežot taustiņu **SKIP** (), diski pāriet pie nākamās nodaļas. Nospiežot taustiņu **SKIP** (), diski pāriet atpakaļ pie nodaļas sākuma. Vēlreiz nospiežot šo taustiņu, diski pāriet pie iepriekšējās nodaļas sākuma.

Lēnā atskaņošana/atkaņošana pa kadram

Lēnā atskaņošana



- Pauses režīmā nospiediet **SEARCH** (▶) taustiņu.

Katru reizi nospiežot **SEARCH** (▶) taustiņu, atskaņošanas ātrums tiek samazināts šādi:

▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2

- Lai atgrieztos pie atskaņošanas normālā ātrumā, nospiediet **PLAY** (▶) taustiņu.

PIEZĪME

- Lēnas atskaņošanas laikā skaņa netiek atskaņota.

Atskaņošana pa kadram



- Kad atskaņotājs ir pauses režīmā, nospiediet **PAUSE** (⏏) taustiņu.

Katru reizi nospiežot **PAUSE** (⏏) taustiņu, ekrānā parādās jauns kadrs.

- Lai atgrieztos pie atskaņošanas normālā ātrumā, nospiediet **PLAY** (▶) taustiņu.

PIEZĪME

- Kadru parādīšanas laikā skaņa netiek atskaņota.

TOOLS (rīku) taustiņa izmantošana

Nospiežot **TOOLS** taustiņu, atskaņošanas laikā iespējams izvēlēties dažādas funkcijas.



PIEZĪME

- Rīku izvēlē dažādiem diskveidiem var atšķirties.

Vajadzīgās ainas izvēle



1. Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai atlasītu **TITLE** (Meklēšana pēc nosaukuma), **CHAPTER** (Nodaļas meklēšana), **PLATING TIME** (Meklēšana pēc laika), spiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai atrastu vajadzīgo nosaukumu, nodaļu vai laiku, spiediet ◀▶ taustiņus vai ciparu taustiņus, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.

Nosaukuma vai nodaļas atkārtošana



Noteikta nosaukuma datnes vai nodaļas atkārtošana ir atkarīga no diska iespējām. Ir disk, kuriem šī funkcija nav pieejama.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai atlasītu „Repeat” (atkārtošana), spiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
3. Lai atlasītu nodaļu vai nosaukumu, spiediet ▲▼ taustiņus, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.
4. Lai atgrieztos pie parastās atskaņošanas, vēlreiz nospiediet **TOOLS** taustiņu.
5. Lai atlasītu „Repeat” (atkārtošana), spiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
6. Lai atlasītu „Off”, spiediet ▲▼ taustiņus, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.



Noteikta posma atkārtošana



1. Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai atlasītu „Repeat”, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.



3. Lai atlasītu vajadzīgo posmu „Repeat A-B”, spiediet ▲▼ taustiņus.
4. Nospiediet **ENTER** taustiņu vietā, kurās Jūs vēlaties sākt atkārtošanu (A).
5. Nospiediet **ENTER** taustiņu vietā, līdz kurai vēlaties atkārtot atskaņošanu (B).
6. Lai atgrieztos pie parastās atskaņošanas, vēlreiz nospiediet **TOOLS** taustiņu.
7. Lai atlasītu „Repeat”, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
8. Lai atlasītu „Off”, spiediet ▲▼ taustiņus, un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Ja Jūs noteiksiet punktu (B) pēc mazāk nekā 5 sekundēm no punkta (A), ekrānā parādīsies aizlieguma paziņojums.
- Disku izvēlnes saturs var atšķirties. Dažiem diskveidiem šī izvēlnē nebūs pieejama.

Audio valodas izvēle



Šo funkciju iespējams lietot arī nospiežot **AUDIO** taustiņu uz tālvadības pults.



1. Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai atlasītu „Audio”, spiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo audio valodu, spiediet ◀▶ taustiņus.

PIEZĪME

- Ja **BONUSVIEW** sadaļai nav nekādu audio iestatījumu, ◀▶ indikators uz ekrāna neparādīsies.
- Ja „Blu-ray” diskam ir **BONUSVIEW** funkcija, uz ekrāna parādīsies informācija gan par pamatfunkcijām, gan **BONUSVIEW** funkciju. Lai pārietu no pamatfunkciju audio režīma uz **BONUSVIEW** audio režīmu un atpakaļ, spiediet ◀▶ taustiņus.

- „Audio Language” funkcijā piedāvāto valodu klāsts atkarīgs no diska ierakstītajām valodām. Dažos diskos šī funkcija vai noteiktas valodas nebūs pieejamas.
- „Blu-ray” diskos var būt līdz 32 audio valodām, bet DVD diskos – līdz 8 audio valodām.
- Daži „Blu-ray” diski sniedz Jums iespēju izvēlēties daudzkanālu PCM vai „Dolby digital” audio celiņu angļu valodā.
- Nospiežot **AUDIO** taustiņu uz tālvadības pults, ekrānā parādīsies Audio piedāvājuma josla. Lai josla pazustu, nospiediet **RETURN** taustiņu.

Subtitru valodas izvēle



Šo funkciju iespējams lietot arī nospiežot **SUBTITLE** taustiņu uz tālvadības pults.



1. Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai atlasītu „Subtitle” (Subtitri), spiediet ▲▼ taustiņus.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu, spiediet ◀▶ taustiņus.

PIEZĪME

- Iespējas mainīt subtitru valodu disku izvēlnē atkarīgas no „Blu-ray” vai DVD diska. Nospiediet **DISC MENU** taustiņu.
- Piedāvāto subtitru valodu klāsts atkarīgs no diska ierakstītajām valodām. Dažos diskos šī funkcija vai noteiktas valodas nebūs pieejamas.
- „Blu-ray” diskos var būt līdz 255 subtitru valodām, bet DVD diskos – līdz 32 subtitru valodām.
- Ja „Blu-ray” diskam pieejama **BONUSVIEW** funkcija, ekrānā parādīsies informācija gan par pamatfunkcijām, gan **BONUSVIEW** funkciju.
- Mainot primāro subtitru valodu vienlaikus var nomainīt arī sekundāro subtitru valodu.
- Attiecīgi tiek parādīts kopējais primāro un sekundāro subtitru valodu skaits.

- Nospiežot **SUBTITLE** taustiņu uz tālvadības pults, ekrānā parādīsies subtitru piedāvājuma josla. Lai josla pazustu, nospiediet **RETURN** taustiņu.

Kameras leņķa maiņa



Lietojot **ANGLE** funkciju, Jūs varat izmantot „Blu-ray” vai DVD diska sniegto iespēju apskatīt konkrētu ainu no dažādiem skatu punktiem.

- Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
- Lai atlasītu **ANGLE**, nospiediet **▲▼** taustiņus.
- Lai izvēlētos vēlamo leņķi (vai skatu punktu), spiediet **◀▶** taustiņus.

Attēla iestatījumu izvēle



Laikā, kad atskaņotājs ir savienots ar TV, šī funkcija sniedz Jums iespēju koriģēt video kvalitāti.

- Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
- Lai atlasītu **„Picture Settings”** (attēla iestatījumi), spiediet **▲▼** taustiņus, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Lai atlasītu vajadzīgos attēla iestatījumus, spiediet **◀▶** taustiņus.

- „**Dynamic**”: Izvēlieties šo iestatījumu, lai palielinātu attēla asumu.
- „**Normal**”: Izvēlieties šo iestatījumu lielākajai daļai skatīšanās lietojumprogrammu.
- „**Movie**”: Šis ir vispiemērotākais iestatījums filmu baidīšanai.
- „**User**”: Lietotājs pats var iestatīt attēla asumu un traucējumu samazināšanas funkcijas.

PIEZĪME

- Šī izvēlne var nebūt pieejama, ja Jūs lietojat „BD wise” funkciju.

BONUSVIEW iestatīšana



BONUSVIEW funkcija ļauj skatīties papildu saturu (piem., komentārus) mazā lodziņā filmas atskaņošanas laikā. Šī iespēja pieejama tikai tad, ja diskam ir BONUSVIEW funkcija.

- Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
- Lai izvēlētos „**BONUSVIEW Video**” vai „**BONUSVIEW Audio**”, spiediet **▲▼** taustiņus.
- Lai izvēlētos vajadzīgo BONUSVIEW funkciju, spiediet **◀▶** taustiņus.



PIEZĪME

- Pārslēdzot „BONUSVIEW Video”, „BONUSVIEW Audio” nomainīsies automātiski.


Mūzikas klausīšanās



Audio CD (CD-DA)/MP3 atskaņošana

- Ievietojiet diska tehnē Audio CD (CD-DA) vai disku ar MP3 saturu.
 - Audio CD (CD-DA) pirmā celiņa atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
 - Lai uzsāktu MP3 diska atskaņošanu, spiediet **◀▶** taustiņus, atlasiet „Music”, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

Audio CD (CD-DA)/MP3 ekrāna elementi

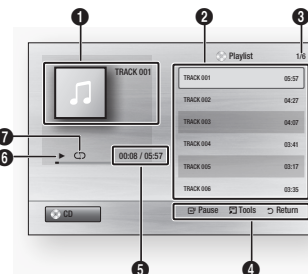

- Parāda informāciju par mūziku.
 - Parāda atskaņojumu sarakstu.
 - Parāda pašreizējo skaņu celiņu / kopējo skaņu celiņu skaitu.
 - Parāda pieejamos vadības taustiņus.
 - Parāda pašreizējo atskaņošanas laiku / kopējo atskaņošanas laiku.
 - Parāda pašreizējo atskaņošanas statusu.
 - Parāda atkārtotas atskaņošanas statusu.
- Lai atlasītu vēlamo skaņu celiņu, spiediet **▲▼** taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

Audio CD (CD-DA)/MP3 atkārtota atskaņošana

- Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.
- Izvēlieties „Repeat Mode”, un tad spiediet **◀▶** taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo atkārtotības režīmu.



- Nospiediet **ENTER** taustiņu.

„Off”	Audio CD (CD-DA)/MP3	Dziesmas tiek spēlētas tādā secībā, kā ierakstītas.
(CD) „Track”	Audio CD (CD-DA)	Tiek atkārtota tobrīd atskaņotā dziesma.
(CD) „One”	MP3	Tiek atkārtota konkrēta dziesma.
(CD) „All”	Audio CD (CD-DA)/MP3	Visas dziesmas tiek atkārtotas.
(CD) „Shuffle”	Audio CD (CD-DA)/MP3	Dziesmas tiek spēlētas jauktā secībā.

Atskaņojumu saraksts

- Ievietojiet diska tehnē Audio CD (CD-DA) vai MP3 disku.
 - Audio CD (CD-DA) pirmā skaņu celiņa atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
 - Lai uzsāktu MP3 diska atskaņošanu, spiediet **◀▶** taustiņus, izvēlieties „Music”, tad nospiediet taustiņu **ENTER**.
- Lai nāktu pie mūzikas saraksta, nospiediet **STOP** (■) vai **RETURN** taustiņu. Parādīsies mūzikas saraksta logs.
- Lai nāktu vajadzīgajā skaņu celiņā, spiediet **▲▼◀▶** taustiņus, tad nospiediet **DZELTENO (C)** taustiņu. Pie skaņu celiņa parādīsies ķeksis. Lai izvēlētos papildu skaņu celiņus, atkārtojiet procedūru.
- Lai dzēstu izvēlētos skaņu celiņus no saraksta, izvēlieties atbilstošo celiņu un tad nospiediet **DZELTENO (C)** taustiņu. Ķeksis no skaņu celiņa tiks noņemts.
- Lai atskaņotu izvēlētos skaņu celiņus, nospiediet **ENTER** taustiņu. Izvēlētie skaņu celiņi tiks atskaņoti automātiski.

- Lai nonāktu pie mūzikas saraksta, nospiediet **STOP** (■) vai **RETURN** taustiņu.
- Lai pārietu pie atskaņojumu saraksta, nospiediet **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Iespējams izveidot atskaņojumu sarakstu, kurā ir līdz 99 Audio CD (CD-DA) skaņu celiņiem.

Attēlu parādīšana



JPEG failu attēlošana

- Ievietojiet diska tehnē JPEG disku.
- Lai atlasītu „Photos” (fotogrāfijas), spiediet ◀▶ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Lai atlasītu mapi, kuru vēlaties apskatīt, spiediet ▲▼◀▶ taustiņus, tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Lai atlasītu fotoattēlu, kuru vēlaties apskatīt, spiediet ▲▼◀▶ taustiņus. Tad nospiediet **ENTER** taustiņu.

PIEZĪME

- Pilnekrāna režīmā nav iespējams palielināt subtitrus un grafiku.

TOOLS taustiņa izmantošana

Nospiežot **TOOLS** taustiņu, iespējams lietot dažādas funkcijas.



- „Start Slide Show” : Izvēlieties, lai sāktu slīdrādi.
- „Stop Slide Show” : Izvēlieties, lai pārtrauktu slīdrādi.
- „Slide Show Speed” : Izvēlieties, lai regulētu slīdrādes ātrumu.
- „Background Music” : Izvēlieties, ja attēlu aplūkošanas laikā vēlaties klausīties mūziku.
- „Zoom” : Izvēlieties, lai palielināt attēlu. (Palielina līdz pat 4 reizēm).
- „Rotate” : Izvēlieties lai pagrieztu attēlu. (Attēlu var pagriezt gan pulksteņa rādītāju kustības virzienā, gan pretēji tam).
- „Information” : Ataino attēla informāciju, ieskaitot nosaukumu, izmēru u.c.

PIEZĪME

- Lai aktivizētu fona mūzikas režīmu, gan mūzikas, gan foto failiem jāatrodas vienā datu nesējā. Tomēr skaņas kvalitāti var ietekmēt MP3 failu bitu straumes ātrums, fotoattēla izmērs un kodēšanas metode.

USB datu nesēja satura atskaņošana

Lai atskaņotu multivides failus (MP3, JPEG, „DivX”, u.c.), kas ierakstīti USB datu nesējā, izmantojiet USB savienojumu.

- Atveriet „Home” izvēlni.
- „Stop” režīmā pievienojiet USB datu nesēju USB pieslēgvietai, kas atrodas uz ierīces priekšējā paneļa. Ekrānā parādīsies uzraksts „Do you want to access the device?” (Vai vēlaties pārlūkot ierīces saturu?)
- Lai atlasītu „Yes” spiediet ◀▶ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu. Ja nospiedāt **SARKANO (A)** taustiņu, pārejiet pie 5. soļa. Ja nospiedāt **ZILO (D)** taustiņu, pārejiet pie 4⁻¹. soļa.



- Lai izvēlētos **USB**, spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Lai izvēlētos vajadzīgos video, mūziku vai fotoattēlus spiediet ◀▶ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu. Pārejiet pie 7. soļa.
- Ja nospiedāt **ZILO (D)** taustiņu, ekrānā parādās zemāk redzamais logs. Pārejiet pie 5. soļa.



- Lai izvēlētos **USB**, spiediet ◀▶ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Lai izvēlētos vajadzīgos video, mūziku vai fotoattēlus spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Informāciju par video, mūzikas atskaņošanu un fotoattēlu parādīšanu varat izlasīt 18.–21. lappusē.

PIEZĪME

- Lai neradītu bojājumus USB atmiņai, atvienojiet USB datu nesēju drošā veidā, izmantojot „Safely Remove USB” paņēmieni.
- Nospiediet **MENU** taustiņu, atveriet „Home” izvēlni, nospiediet **DZELTENO (C)** taustiņu, pēc tam nospiediet **ENTER** taustiņu.
- Kad Audio-CD (CD-DA), MP3 vai JPEG faili ir STOP režīmā, tālvadības pults **FULL SCREEN** taustiņš nedarbojas.
- Ja USB datu nesēja darbības laikā atskaņotājā ievietosiet disku, ierīces režīms automātiski mainīsies uz DVD vai CD režīmu.

Tīkla pakalpojumi

Pievienojot atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot dažādus tīkla pakalpojumus, piemēram „BD-LIVE”.

Izlasiet šo informāciju pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas.

1. Pieslēdziet atskaņotāju tīklam. (skatiet 10. ~ 11. lpp.)
2. Konfigurējiet tīkla iestatījumus. (skatiet 16. lpp.)

BD-LIVE™ funkcijas izmantošana

Tīklīdz ierīce ir pieslēgta tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot kompaktdisku, kas savietojams ar BD-LIVE.

1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, ievietojiet USB atmiņas karti USB līgzdā. Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai.
2. Ievietojiet „Blu-ray” disku, kas atbalsta BD-LIVE funkciju.
3. Izvēlieties opcijas no dažādā BD-LIVE pakalpojumu satura, ko piedāvā diska ražotājs.

PIEZĪME

- BD-LIVE funkcijas lietošanas veids un saturs var atšķirties atkarībā no diska ražotāja.

Programmatūras atjaunināšanas paziņojums

Ja atskaņotājs ir pieslēgts tīklam, tas automātiski veiks pārbaudi un paziņos par programmatūras atjaunināšanas iespējām.

1. Ieslēdziet atskaņotāju.
2. „Software Upgrade” (programmatūras atjaunināšanas) izvēlnē iestatiet „Auto Upgrade” (automātiskā atjaunināšana) „On” režīmā. Ja pieejams programmatūras atjauninājums atskaņotājs paziņos ekrānā parādot uznirstošo logu.
3. Lai veiktu atjaunināšanu, uznirstošajā logā atlasiet „Yes”. Atskaņotājs automātiski izslēgsies, atkārtoti ieslēgsies un uzsāks atjauninājumu lejupielādi. (Neieslēdziet atskaņotāju pašrocīgi, tas ieslēgsies automātiski.)
4. Ekrānā parādās atjauninājumu lejupielādes uznirstošais logs. Kad atjauninājumu lejupielāde ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēgsies.
5. Lai atkārtoti ieslēgtu atskaņotāju, nospiediet **POWER** taustiņu.

PIEZĪME

- Atjaunināšana ir pabeigta, kad atskaņotājs izslēdzas vēlreiz (pēc automātiskās izslēgšanās un ieslēgšanās). Lai ieslēgtu un lietotu atskaņotāju, nospiediet **POWER** taustiņu. Atjauninājumu lejupielādes laikā nekādā gadījumā pašrocīgi neieslēdziet vai neieslēdziet atskaņotāju.
- SAMSUNG ELECTRONICS neuzņemas atbildību par atskaņotāja nepareizu darbību, kuru izraisījis interneta savienojuma pārrāvums vai lietotāja kļūdaina rīcība programmatūras atjaunināšanas laikā.

Pielikums

Kļūmju novēršana

Pirms vēršanās servisa centrā pārbaudiet tālāk norādīto.

Problēma	Risinājums
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	• Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. • Izmantojiet tālvadības pulti ne vairāk kā 6,1 m attālumā. • Izņemiet baterijas un vairākas minūtes turiet nospiestu vienu vai vairākus taustiņus, lai to atiestatītu. Pēc tam atkal ievietojiet baterijas un mēģiniet lietot tālvadības pulti.
Disks netiek atskaņots.	• Pārlecinieties, ka disks ir ievietots ar apdrukāto pusi uz augšu. • Pārbaudiet „Blu-ray” diska/DVD reģiona numuru.
Diska izvēlnē neparādās.	• Pārlecinieties, ka diskam ir izvēlnē.
Ekrānā parādās aizlieguma paziņojums.	• Paziņojums parādās tad, ja tiek nospiesti nepareizi taustiņš. • „Blu-ray” diska/DVD programmatūra neatbalsta šo funkciju (piem., skatu leņķa maiņu). • Jūs esat pieprasījis virsraksta vai nodaļas numuru vai meklēšanas laiku, kas ir ārpus diapazona.
Atskaņošanas režīms atšķiras no iestatīšanas izvēlnes.	• Dažas iestatīšanas izvēlnē izvēlētas funkcijas var nedarboties pareizi, ja diskā nav ierakstītas atbilstošas funkcijas.
Nevar mainīt ekrāna izmēru attiecību	• „Blu-ray” diskā/DVD diskā ekrāna izmēru attiecība, iespējams, ir fiksēta. • Tas nav atskaņotāja darbības traucējums.
Nav skaņas.	• Pārlecinieties, ka esat izvēlējis pareizu digitālo audio izeju opciju izvēlnē.
Ekrāns ir bloķēts.	• Attēls var nebūt redzams, ja televizors neatbalsta izvēlēto HDMI izvadi (piemēram 1080p). • Priekšējā panelī nospiediet STOP (■) taustiņu un turiet to nospiestu aptuveni 5 sekundes. Šajā laikā ierīce nedrīkst būt ievietots disks. Visi iestatījumi tiek atiestatīti uz noklusējuma vērtībām. • Kad rūpnīcas noklusētie iestatījumi tiek atjaunoti, visi saglabātie lietotāja BD dati tiek dzēsti.

Problēma	Risinājums
Aizmirsta parole.	- Priekšējā panelī nospiediet STOP (■) taustiņu un turiet to nospiestu aptuveni 5 sekundes. Šajā laikā ierīcē nedrīkst būt ievietots disks. Visi iestatījumi, ieskaitot paroli, tiek atiestatīti uz noklusējuma vērtībām. Neizmantojiet šo funkciju, ja vien tas nav patiešām nepieciešams. - Kad rūpnīcas noklusētie iestatījumi tiek atjaunoti, visi saglabātie lietotāja dati BD atskaņotājā tiek dzēsti.
Rodas citas problēmas.	- Atšķiriet lietošanas pamācības saturu un atrodiat vajadzīgo nodaļu, kurā ir informācija par konkrēto problēmu. Tad izpildiet procedūru vēlreiz. - Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar tuvāko SAMSUNG autorizēto servisa centru.
Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots.	- Pārlecieties, vai disks nav netīrs vai saskrāpēts. - Notīriet disku.
Nav HDMI signāla izvades.	- Pārbaudiet TV un atskaņotāja HDMI līgšanas savienojumu. - Pārlecieties, ka Jūsu TV atbalsta 576p/480p, 720p, 1080i vai 1080p HDMI ievades izšķirtspēju.
HDMI izvadītais attēls nav kvalitatīvs.	Ja ekrānā parādās neregulāri traucējumi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP (platjoslas digitālā satura aizsardzību).
BD-LIVE funkcija	
Nevar pieslēgties BD-LIVE serverim.	- Pārlecieties, vai tīkla savienojums ir veiksmīgs, izmantojot tīkla testa izvēlni. - Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots USB datu nesējs. - Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvas atmiņas. Pārbaudiet pieejamo atmiņas ietilpību ar BD datu pārvaldes palīdzību. - Pārlecieties, vai BD-LIVE interneta savienojuma izvēlnē ir iestatīta uz „Allow (All)” (Atļaut visu). - Ja nekas no minētā nepalīdz, sazinieties ar satura nodrošinātāju vai atjauniniet programmaparāturu.
Izmantojot BD-LIVE pakalpojumu, parādās darbības kļūmes.	Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvas atmiņas. Pārbaudiet pieejamo atmiņas ietilpību ar BD datu pārvaldes palīdzību.

PIEZĪME

- Ja tiek atiestatīti rūpnīcas noklusētie iestatījumi, visi lietotāja saglabātie BD dati tiek dzēsti.

Remonts

Ja jūs pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, administrācija var pieprasīt maksu šādos gadījumos:

1. Speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.

2. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.

Mēs informēsim Jūs par iespējamam izmaksām pirms ierašanās mājās vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju.

Pirms remonta pieteikuma lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību, informāciju interneta mājās lapā www.samsung.lv vai sazināties ar klientu atbalsta centru pa tālruni 80007267.

Tehniskie raksturlielumi

Vispārīgi	Strāvas raksturlielumi	AC 120V, 60Hz
	Enerģijas patēriņš	19W
	Svars	1,7 kg
	Izmēri	432 (P) X 190,5 (D) X 40,5 (A) mm
	Darbības temperatūru diapazons	no +5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
Disks	BD („Blu-ray” disks)	Lasišanas ātrums : 9.834 m/sek.
	DVD (Digitāls daudzpusīgs disks)	Lasišanas ātrums : 6.98 ~ 7.68 m/sek. Aptuvenais atskaņošanas laiks (vienpusējs, viena slāņa disks): 135 min
	CD : 12 cm (kompaktdisks)	Lasišanas ātrums : 4.8 ~ 5.6 m/sek. Maksimālais atskaņošanas laiks: 74 min.
	CD : 8 cm (kompaktdisks)	Lasišanas ātrums : 4.8 ~ 5.6 m/sek. Maksimālais atskaņošanas laiks: 20 min.
Video izvade	Kompozītu video	1 kanāls: 1.0 Vp-p (75Q pretestība) „Blu-ray”/DVD disks : 480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p PCM daudzkanālu audio, audio bitu plūsma
Audio izvade	2 kanāli	L(1/L), R(2/R)
	Digitālā audio izvade	Koaksiāla

- Dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.

Informācija par atbilstību un savietojamību

NE VISI diski ir savietojami.

- Tie objekti, uz kuriem attiecas tālāk minētie ierobežojumi, un tie, kas ir minēti šajā pamācībā, ieskaitot diska veidu un raksturojumu, pamācības sadaļā ir : ierakstīti komerciālie BDROM, DVD-Video un Audio CD diski; BD-RE, BD-R, DVD-RW / DVDR diski un CD-RW/CD-R diski.
- Diski, kuri šeit nav minēti, nav paredzēti atskaņošanai šajā atskaņotājā. Arī daži no minētajiem diskiem var būt neatskaņojami. Disku neatskaņošanas iemesli ir minēti tālāk.
- SAMSUNG nenodrošina to, ka šis atskaņotājs atskaņos ikvienu disku, kas ir ierakstīts ar BD-ROM BDRE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW / DVDR un CD-RW / CD-R logotipu. Šis atskaņotājs var nereaģēt uz jebkuru disku un jebkuru darbību vai pazīmi. Šis un citas problēmas ar disku savietojamību un atskaņotāja darbību gan ar jauniem, gan jau pastāvošiem disku formātiem ir iespējamas, jo:
 - „Blu-ray” diska (BD) formāts ir jauns formāts, kas turpina attīstīties, tādēļ šis atskaņotājs var neīstenot visas BD diska iespējas, jo dažas no tām var nebūt obligātas. Turklāt pēc šī atskaņotāja ražošanas BD formātam var tikt pievienotas papildu iespējas, kā arī dažas no pieejamajām iespējām var nebūt izmantojamas;
 - šis atskaņotājs neatbalsta visas jaunās un jau pastāvošās disku formātu versijas;
 - jaunie un jau pastāvošie disku formāti var tikt uzlaboti, mainīti, atjaunoti un/vai papildināti;
 - daži diski ir ražoti tā, lai atskaņošanas laikā būtu ierobežotas darbības vai iespējas;
 - dažas iespējas var nebūt obligātas. Turklāt pēc šī atskaņotāja ražošanas var tikt pievienotas papildu iespējas, kā arī dažas no pieejamajām iespējām var nebūt izmantojamas;
 - daži diski ar BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R un CD-RW/ CD-R logotipiem var joprojām būt nestandardizēti;
 - dažus diskus nevar atskaņot fiziskā stāvokļa un ierakstīšanas apstākļu dēļ;
 - problēmas un kļūdas var rasties BD, DVD un CD programmatūras radīšanas un /vai disku ražošanas laikā;
 - šis atskaņotājs darbojas citādi nekā standarta DVD atskaņotājs vai cita AV ierīce;
 - citi iemesli, kas ir norādīti šajā instrukcijā vai kuri ir atklāti vai par kuriem ir informēts SAMSUNG klientu apkalpošanas centrs.
- Ja saskaraties ar diska savietojamības vai atskaņotāja darbības problēmām, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Jūs varat arī sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu šī atskaņotāja jauninājumus.
- Lai saņemtu papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem un diska savietojamību, skatieties šīs instrukcijas sadaļas „Piesardzība pirms lietošanas pamācības izlasīšanas”, „Diska veidi un raksturojums” un „Pirms atskaņošanas”.

Aizsardzība pret kopēšanu

- Tā kā AACS (Uzlabotas piekļuves satura sistēma) ir apstiprināta kā satura aizsardzības sistēma BD formātam (līdzīgi kā CSS (Satura pārvaldes sistēma) DVD formātam), tad AACS aizsargātajam saturam pastāv noteikti ierobežojumi atskaņošanai, analogā signāla izvadei u.tml. Darbība ar šo ierīci, kā arī aizliegumi, kas attiecas uz šo ierīci, var mainīties atkarībā no iegādāšanās laika, jo AACS var pieņemt un/ vai mainīt ierobežojumus pēc produkta ražošanas. Turklāt BD formātam kā papildu satura aizsardzības sistēmas tiek izmantoti arī „BDROM Mark” un „BD+”, kas uzliek noteiktus ierobežojumus (piem., atskaņošanas ierobežojumus). Lai iegūtu papildu informāciju par AACS, „BD-ROM Mark”, „BD+” vai šo ierīci, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

- Daudziem BD/DVD diskiem ir iekodēta aizsardzība pret kopēšanu, tādēļ Jums ir jāsavieno sava „Blu-Ray” mājas kinozāle tieši ar TV, nevis videomagnetofonu. Pievienošana videomagnetofonam var radīt izkropļotu attēlu.
- Šis produkts iekļauj autoritēsihu aizsargāšanas tehnoloģiju, kas ir „Macrovision Corporation” un citu tiesību īpašnieku aizsargāta ar ASV patentu un citu intelektuālo īpašumu tiesību metodēm. Šīs autoritēsihu tehnoloģijas izmantošanai ir jābūt saskaņotai ar „Macrovision Corporation”. Tā ir paredzēta tikai privātai lietošanai, ja vien „Macrovision Corporation” nav sniegusi speciālu atļauju. Tehnoloģijas mainīšana un demontēšana ir aizliegta.
- Neļikumīgas ierakstīšanas, lietošanas, pavairošanas vai televīzijas programmu, videoleņu, BD, DVD, CD un citu materiālu mainīšanas dēļ Jūs varat tikt saukts pie civiļas un/vai kriminālās atbildības, atbildības saskaņā ar autoritēsihu likumiem.
- „Blu-ray” PROGRESĪVAS IZVĒRSES IZVADE. PATĒRĒTĀJIEM IR JĀIEVĒRO, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR SAVIETOJAMI AR ŠO IERĪCI, TĀDĒL VAR TIKT RADĪTI ATTĒLA TRAUCĒJUMI. 525 PROGRESĪVAS IZVĒRSES ATTĒLA PROBLĒMU GADĪJUMĀ IESAKĀM LIETOTĀJĀM PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA IZŠKIRTSPĒJAS IZVADI. JA IR JAUTĀJUMI PAR MŪSU TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, SAZINIETIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Tīkla pakalpojuma atsaukšana

Viss saturs un pakalpojumi, kas pieejami, lietojot šo ierīci, pieder trešajai pusei un ir aizsargāti ar autoritēsihām, patentu, preču zīmes un/vai citu intelektuālā īpašuma aizsardzības likumu. Šis saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personīgām, nekomerciālām vajadzībām. Šo saturu un pakalpojumus aizliegts izmantot bez satura īpašnieka vai pakalpojumu sniedzēja atļaujas. Saturu un pakalpojumus, kas pieejami, lietojot šo ierīci, nekādā veidā nedrīkst mainīt, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, nosūtīt pa pastu, pārraidīt, tulkot, pārdot, atvasināt, izmantot vai izplatīt, ja vien to nav īpaši norādījis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

TREŠŠS PUSES SATURS UN PAKALPOJUMI IR APSTIPRINĀTI. SAMSUNG NEGARANTĒ SATURA UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMU NE RAKSTVEIDĀ, NE ARĪ NETIEŠI IETVERTI, IETVERTOT, BET NE IEROBEŽOTI, GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ SATURA UN PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PILNĪBU, LIETOJOT ŠO IERĪCI, UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, KĀ TO PAREDZ LĪGUMĀ NORĀDĪTAS VAI AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS, SAMSUNG NEATBILD PAR BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES NOLAIDĪBAS DĒĻ, PAKĻAUJOT IERĪCI TIEŠAI, NETIEŠAI, TĪŠAI VAI NETĪŠAI DARBĪBAI, JEBKURUS NO TĀ IZRIETOŠOS MAKSĀJUMUS.

Trešās puses pakalpojumi var tikt pārtraukti jebkurā laikā, un SAMSUNG nesniedz nekādas garantijas, ka šis saturs un pakalpojumi būs pieejami vienmēr. Trešā puse nodrošina tīkla un pārraides pieejamību, un par to SAMSUNG nav atbildīgs. SAMSUNG noliež jebkādu atbildību vai saistības, kas attiecas uz satura vai pakalpojumu pieejamības pārtraukšanu, lietojot šo ierīci.

SAMSUNG nav atbildīgs par klientu radītajiem ierīces bojājumiem, kas izraisa satura vai pakalpojumu traucējumus. Ar jautājumiem, kas saistīti ar saturu un pakalpojumiem, vērsieties pie atbildīgā satura vai pakalpojuma sniedzēja.

Licence

- Ražots ar licenci no „Dolby Laboratories”. „Dolby” un dubultā - D simbols ir „Dolby Laboratories” preču zīme.
- Ražots ar licenci saskaņā ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem izdotiem un gaidāmiem ASV un vispasaules patentiem. DTS ir reģistrēta preču zīme un DTS logo, simbols, DTS-HD un DTS-HD „Master Audio” ir DTS, Inc. preču zīme. © 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



- „DivX”

- PAR „DIVX” VIDEO: „DivX®” ir digitāls video formāts, ko izveidojuši „DivX, Inc.” Šī ir oficiāla „DivX” sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus, lai pārvērstu Jūsu video par DivX video.
- PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX®” sertificētā ierīce jāreģistrē, lai tā atskaņotu „DivX VOD” (video uz pieprasījuma) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, izvietojiet „DivX VOD” sadaļu ierīces iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru un uzzinātu vairāk par „DivX VOD”.
- Atskaņo „DivX®” video līdz pat HD 1080p, tai skaitā augstākās klases saturu.
- DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītās firmas zīmes ir „DivX, Inc.” preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci.
- Uz ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- „Oracle” and „Java” ir „Oracle” un/vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes.



- Atklātā pirmkoda licences paziņojums

- Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā ierīces produkta izvēlnē ir pieejamas atklātā pirmkoda licences.

- „Blu-ray Disc”™, „Blu-ray”™ un to simbolika ir „Blu-ray Disc Association” preču zīmes.

- Šis ieraksts ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā „Rovi Corporation” ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

English **Cinavia Notice** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>.

To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Français **Avis Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt. De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.

Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Español **Aviso de Cinavia**: Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia.

Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>.

Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.

Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

Português **Nota da Cinavia**: Esse produto usa tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.

Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia on-line de informações ao cliente, em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.

Français **Avis de Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site <http://www.cinavia.com> du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Italiano **Avvertenza Cinavia** : Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo <http://www.cinavia.com>. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Português

Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida. Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7.369.677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

Español

Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU. Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

Nederlands

Opmerking betreffende Cinavia : Dit product maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information Centre op <http://www.cinavia.com>. Als u aanvullende informatie over Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dit product omvat bedrijfsgeïsoleerde technologie onder licentie van de Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677 en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.

Dansk

Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på <http://www.cinavia.com>. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og verdensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Suomi

Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinavia-teknikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-teknikasta Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa <http://www.cinavia.com>. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnettyt ja vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.

Norsk

Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på <http://www.cinavia.com>. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.

Svenska

Cinavia-meddelande : Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår. Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen <http://www.cinavia.com>. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.

Česky

Upozornění k technologii Cinavia : Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii Cinavia naleznete v online středisku informací pro spotřebitele na webu <http://www.cinavia.com>. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydávanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

Deutsch

Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie im Online Kundeninformationszentrum unter <http://www.cinavia.com>. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering oder Demontage sind verboten.

Magyar

Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsvájjak illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad. A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a <http://www.cinavia.com> címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárás a Verance Corporation bírtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USA-ban és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.

Polski

Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany. Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: <http://www.cinavia.com>. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odwzajemianie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.

Slovensky

Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávněných kópií niektorých komerčných vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávněnej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa prerúši. Viac informácií o technológii Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.

Slovenščina

Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitve uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščenih kopije, se bo prikazalo sporočilo in predivjanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na <http://www.cinavia.com>. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriški in svetovni patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidlike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.

Български

Бележка за Cinavia: Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече забранено ползване на неоторизирани копия, ще се покаже съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за клиенти на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. За да поискате допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е заштитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издани и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демантиране в обратен ред.

Română

Notă din partea Cinavia: Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum și a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sau unei copii neautorizate, va fi afișat un mesaj și redarea sau copierea este întreruptă. Pentru informații suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultați Centrul online de informații pentru consumatori Cinavia, la adresa <http://www.cinavia.com>. Pentru a solicita prin poștă informații suplimentare despre Cinavia, trimiteți un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licență de la Verance Corporation și este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 și de către alte brevete din SUA și din întreaga lume emise și în curs de emitere, precum și de către legea drepturilor de autor și a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

Ελληνικά

Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφορήσης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλετε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνση σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.

Hrvatski

Obavijest o tehnologiji Cinavia: ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje. Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na <http://www.cinavia.com>. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD. Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.

Srpski

Cinavia obavještenje: Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto. Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi <http://www.cinavia.com>. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

Қазақша

Cinavia ескертуі: Бұл өнімде коммерциялық фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы қосымша ақпарат <http://www.cinavia.com> торабындағы Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына мекенжайға жіберіңіз: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен, әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен қорғалған. Кері жобалауға және белшектеуге тыйым салынады.

Русский

Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыки из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван. Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра информации для потребителей Cinavia по адресу: <http://www.cinavia.com>. Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте, отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и другими патентами США и международными патентами, изданными и рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими правами и охраной секретов производства. Cinavia является товарным знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 2004-2010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и разборка запрещены.

Українська

Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті використовується технологія Cinavia, що обмежує використання несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а також використання у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення, а відтворення або копіювання буде призупинено. Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою <http://www.cinavia.com>. Щоб надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою, надішліть поштовою листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію, ліцензовану компанією Verance Corporation і захищену патентом США 7 369 677 та іншими всіма патентами, виданими та такими, що очікують затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance. Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.

繁體中文

Cinavia 聲明: 本產品使用 Cinavia 技術來限制使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測到禁止使用的未經授權副本時，將會顯示一則訊息，並且播放或複製動作將會中斷。Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia 線上消費者資訊中心中提供，網址為：<http://www.cinavia.com>。若要透過郵件請求關於 Cinavia 的其他資訊，請將含有您的郵寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. 本產品融合了在獲得 Verance Corporation 許可並且受美國專利 7,369,677 以及其他在蓋和世界各地已公布和正在申請的專利保護，並且受此類技術特定方面的版權和商業秘密保護。Cinavia 是 Verance Corporation 的商標。2004-2010 Verance Corporation 版權所有。Verance 保留一切權利。嚴禁進行逆向工程和反汇编。

中国語

Cinavia 声明: 本产品使用 Cinavia 技术来限制使用一些商业制造的电影和视频及其声道的未经授权副本。检测到禁止使用未经授权副本的情况时，将会显示消息，并且播放或复制将会中断。有关 Cinavia 技术的更多信息，在 Cinavia 在线消费者信息中心提供，网址如下：<http://www.cinavia.com>。要通过邮件请求关于 Cinavia 的更多信息，请将含有您的邮寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. 本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利 7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护，并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004-2010 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。

עברית

משתמש זה רצום: Cinavia-ל עגונב העדוה יתלב מסיקתעבה שומישה תא ליבהל ידכ Cinavia תיגולונכט תודוא פסונ עדימ הרוזי רשא. מהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב מירס לש מייקוח וא הלעפה לכו העדוה רכ לע גצות, יקוח יתלב קותעב רוטא שומיש וקסופי הקתעה עדימה זכרמב אוצמל ותינ Cinavia תיגולונכט תודוא פסונ עדימ עדימ תיגולונכט Cinavia תבותכ <http://www.cinavia.com> לש כרצל ונוקמה. תבותכ מע היול חלש, ראודב Cinavia תודוא פסונ עדימ תלבקל :Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. דיגאת מעטמ ונישיר תחת תינייק הילונכט בלשמ זה רצום מיטנספו 7,369,677 יאקירמא טנספ ידי לע וגנומ אוהו Verance מיילותו מידמע מהש וא ולבקתהש מירחא מיימלעו מייאקירמא מיטבה רובע מיירחסמ תודווס מירציו תיונכ לע הנגה ידי לע גמ ומכ דיגאת לש ירחסמ למס אוה Cinavia וזכ היגולונכט לש מיימיסמ Verance. דיגאת 2004 - 2010 מירציו תיונכ Verance. ול רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח Verance-ל תורחמש תיוכרה רצומה קוריפ.

Thai ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและดีวีดีและแท่งเสียงที่ผลิตมาเพื่อการค่านางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะหยุดทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ <http://www.cinavia.com> หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งไปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไปที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

ผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้การอนุญาตจาก Verance Corporation และได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและการพิจารณา รวมทั้งสิทธิบัตรอื่นและการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance Corporation สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

Türkçe

Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Indonesia

Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan dihentikan.

Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat Informasi Pelanggan Online Cinavia di <http://www.cinavia.com>. Untuk meminta informasi tambahan mengenai Cinavia melalui pos, kirimkan kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran, serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.

Tiếng Việt

Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.

Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực tuyến Cinavia ở địa chỉ <http://www.cinavia.com>. Để yêu cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.

Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền 2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời sản phẩm.

اللغة العربية

Cinavia : يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المرخص بها من بعض الأفلام ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها للأغراض التجارية ومسارات الصوت المتاحة بها.

وعند اكتشاف الاستخدام المحظور لنسخة غير معتمدة، يتم عرض رسالة وستتم مقاطعة التشغيل أو النسخ .

يتم توفير المزيد من المعلومات حول تقنية Cinavia في مركز معلومات المستهلك Cinavia على الإنترنت في الموقع <http://www.cinavia.com>. لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عبر البريد، قم بإرسال البطاقات البريدية مع عنوانك البريدي إلى: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

يشتمل هذا المنتج على تقنية مملوكة للشركة بموجب ترخيص من شركة Verance Corporation براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧,٣٦٩,٦٧٧ وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها والمعلقة بالإضافة إلى حماية حقوق الطبع والنشر علامة تجارية Cinavia والأسرار التجارية لأوجه معينة لهذه التقنية. تعد حقوق الطبع والنشر للأعوام من Verance Corporation. خاصة لشركة يتم حفظ كل Verance Corporation ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ محفوظة لشركة يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا Verance. الحقوق لصاحب المنتج.

Garantijas informācija

GARANTIJAS APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

Šim Samsung produktam garantija ir spēkā divdesmit četrus (24) mēnešus no pirkuma veikšanas dienas.

Garantija ir spēkā ja tiek konstatēta nekvalitatīvu materiālu izmantošana vai kļūme produkta izgatavošanas procesā. Gadījumā, ja ir nepieciešami garantijas pakalpojumi, Jums jāsazinās ar Samsung tehniskās informācijas centru.

Garantija ir spēkā uz precēm, kuras tika iegādātas EEZ valstīs un Šveicē. Problēmu gadījumā informāciju par sertificētiem servisa centriem var saņemt tehniskajā informācijas centrā:

Samsung ELECTRONICS BALTICS, SIA

Duntes iela, 6

Rīga, LV-1013, Latvija

Tel : 8-000 7267 (Latvija)

Mājas lapa : www.samsung.com/lv

Lūdzu, ņemiet vērā, ka servisa pakalpojumi var atšķirties katrā valstī

GARANTIJAS APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

1. Garantija ir spēkā tikai, ja garantijas pakalpojumu nepieciešamības gadījumā tiek uzrādīta pareizi aizpildīts garantijas talons un tas tiek iesniegts kopā ar oriģinālo pirkuma kvīti, čeku vai pirkuma apstiprinājumu. Uz produkta jābūt redzamam sērijas numuram.

2. Samsung saistības remonta veikšanai, produkta vai bojātās daļas nomaiņai ir ierobežotas.

3. Garantijas remonts jāveic Samsung sertificētos servisa centros. Ja remonts tiks veikts ārpus Samsung sertificētiem servisa centriem un šādu remontdarbu dēļ būs radušies bojājumi – to remonts garantijas ietvaros netiks apmaksāts.

4. Produkts nevar tikt uzskatīts par bojātu, ja tam ir nepieciešama atbilstības pielāgošana valsts noteiktajiem, vietējiem tehniskajiem vai drošības standartiem, kas ir spēkā jebkurā citā valstī, izņemot to, kam šis produkts ir sākotnēji veidots un ražots. Šī garantija nav spēkā un netiks veikta preces apmaiņa ne šādas pielāgošanas dēļ, ne arī dēļ bojājumiem, kas šī iemesla dēļ varētu rasties.

5. Šī garantija neattiecas uz :

(a) Periodiskām pārbaudēm, tehnisko apkopi un remontu vai normāli nolietotojus daļu nomaiņu.

(b) Izmaksām, kas saistītas ar produkta transportēšanu, noņemšanu vai uzstādīšanu.

(c) Bojājumiem nepareizas produkta lietošanas dēļ, ieskaitot bojājumus, kas radušies izmantojot šo produktu tam neparedzētam mērķim vai arī nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

(d) Bojājumiem, kas radušies zibens, šķidrumu, ugunsgrēka, dabas spēku, kara, sabiedrisko nemieru, nepareizas voltāžas, nepiemērotas ventilācijas vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Samsung ietekmes.

6. Šī garantija ir spēkā noteiktajā laika periodā jebkurai personai, kas likumīgi ieguvusi šo produktu īpašumā.

7. Ar šo garantiju netiek ietekmētas likumā noteiktās patērētāju tiesības attiecīgās valsts noteiktajos tiesību aktos vai pret mazumtirgotāju, saskaņā ar pirkuma līgumu vai citādi. Ja vien valsts noteiktajos tiesību aktos nav norādīts pretēji, šajā garantijā ietvertās tiesības ir vienīgās tiesības un Samsung, tā meitas uzņēmumi un izplatītāji neuzņemsies saistības par netiešiem vai izrietošiem ierakstu, kompaktdisku, video un audio kasešu vai arī jebkādu citu ar šo produktu saistītu aprīkojumu vai materiālu bojājumiem.

8. * Saskaņā ar valsts likumdošanu, preces garantijas laiks sākas no preces iegādes pirmās dienas. Šis periods netiks pagarināts (pat tādā gadījumā, ja prece tika remontēta vai mainīta).

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontaktārunis ☎	Timekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvas Republika	Informāciņās līnijas telefons: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

